


GT/GTU 120 - GT/GTU 1200

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy

Polski
02/11/05

Instrukcja
instalowania

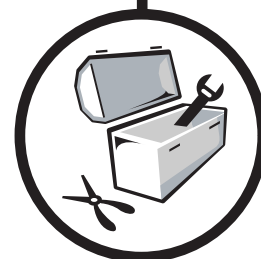

CE



DE 300010837-001-A

De Dietrich 

www.dedietrich.com

Spis treści

Dostępne modele:

GT 120



GT 1200



GTU 120



GTU 1200



Zakres dostawy	3
1 GT 120	3
2 GT 1200	4
3 GTU 120 ... S/N	5
4 GTU 1200/L 160 ... S/N i GTU 1200/L 250 ... S/N	6
Montaż GT 120 - GT 1200	7
Montaż GTU 120 - GTU 1200	23

i Wymagane narzędzia:

- 1 wkrętak krzyżowy,
- 1 wkrętak płaski,
- 1 klucz 13,
- 1 klucz 19.

Używane symbole



Uwaga niebezpieczeństwo

Ryzyko obrażeń ciała i szkód rzeczowych. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń odnośnie bezpieczeństwa osób i dóbr



Wskazówka

Przestrzegać wskazówek aby utrzymać komfort cieplny



Odośnik




Odośnik do innych instrukcji lub innych stron instrukcji

Zakres dostawy

1 GT 120

W poniższej tabeli podano numery pakietów różnych elementów składowych kotła.

Pakiety przedstawiono według kolejności montażu.

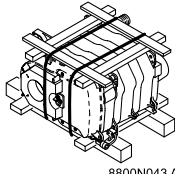Kocioł	GT 123	GT 124	GT 125	GT 126	
Korpus kotła	FM 1	FM 2	FM 3	FM 4	 8800N043 A
Obudowa zewnętrzna + izolacja	FM 10	FM 11	FM 12	FM 13	 8800N073A zawiera instrukcję montażu kotła
Konsola sterownicza	Wszystkie modele można wyposażyć w jedną z poniższych konsoli sterowniczych: - Konsola sterownicza B/TA (Konsola sterownicza Basis) FM 126 ⁽¹⁾ - Konsola sterownicza E/TA (Easymatic) FM 127 ⁽²⁾ - Konsola sterownicza E1/TA (Easymatic 1) FM 128 ⁽³⁾ - Konsola sterownicza ER/TA (Easyradio) FM 130 - Konsola sterownicza E1R (Easyradio 1) FM 134 - Konsola sterownicza D/TA (Diematic 3) FM 129 ⁽⁴⁾				 8800N075A zawiera instrukcję dla konsoli sterowniczej

(1) lub pakiet FM 15 (Konsola sterownicza Basis)*

(2) lub pakiet FM 102 (konsola sterownicza E z czujnikiem zewnętrznym)*

(3) lub pakiet FM 18 (Konsola sterownicza E1)*

(4) lub pakiet FM 101 Konsola Diematic 3 bez CDI2)*

Montaż wyposażenia dodatkowego dostarczanego na życzenie opisano w odpowiednich instrukcjach.





Specyfikacja części dostarczanych na życzenie znajduje się w aktualnym cenniku.

* Dostarczany do początku 2005 roku, lecz nie kompatybilny z zasobnikiem podgrzewacza - pakiet BH 103 i BH 104.

2 GT 1200

W poniższej tabeli podano numery pakietów różnych elementów składowych kotła.

Pakiety przedstawiono według kolejności montażu.

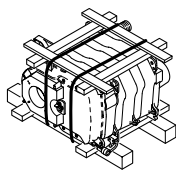Kocioł	GT 1203/160	GT 1204/160	GT 1205/160	GT 1205/250	GT 1206/160	GT 1206/250	
Korpus kotła	FM 1	FM 2	FM 3	FM 3	FM 4	FM 4	 8800N043 A
Obudowa zewnętrzna + Izolacja	FM 10	FM 11	FM 12	FM 12	FM 13	FM 13	 8800N073A zawiera instrukcję montażu kotła
Konsola sterownicza	Wszystkie modele można wyposażyć w jedną z poniższych konsoli sterowniczych: - Konsola sterownicza B/TA (Konsola sterownicza Basis) FM 126 ⁽¹⁾ - Konsola sterownicza E/TA (Easymatic) FM 127 ⁽²⁾ - Konsola sterownicza E1/TA (Easymatic 1) FM 128 ⁽³⁾ - Konsola sterownicza ER/TA (Easradio) FM 130 - Konsola sterownicza E1R (Easradio 1) FM 134 - Konsola sterownicza D/TA (Diematic 3) FM 129 ⁽⁴⁾						 8800N075A zawiera instrukcję dla konsoli sterowniczej
Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej - L 160/TA lub - L 250/TA	BH 103 ⁽⁵⁾ - -	BH 103 ⁽⁵⁾ - -	BH 103 ⁽⁵⁾ - -	- BH 104 ⁽⁵⁾	BH 103 ⁽⁵⁾ - -	- BH 104 ⁽⁵⁾	 8800N030 zawiera instrukcję podgrzewacza c.w.u. i czujnika c.w.u.
Zestaw armatury połączeniowej kocioł-podgrzewacz	BH 75	BH 73	BH 73	BH 75	BH 73	BH 75	 8800N046 zawiera instrukcję dla zestawu armatury połączeniowej

(1) lub pakiet FM 15 (Konsola sterownicza Basis)*

(2) lub pakiet FM 102 (konsola sterownicza E z czujnikiem zewnętrznym)*

(3) lub pakiet FM 18 (Konsola sterownicza E1)*

(4) lub pakiet FM 101 Konsola Diematic 3 bez CDI2)*

(5) Zasobnik podgrzewacza - pakiet BH 72 i BH 74 dostarczano do początku 2005 roku

Montaż wyposażenia dodatkowego dostarczanego na życzenie opisano w odpowiednich instrukcjach.

Specyfikacja części dostarczanych na życzenie znajduje się w aktualnym cenniku.


* Dostarczany do początku 2005 roku, lecz nie kompatybilny z zasobnikiem podgrzewacza - pakiet BH 103 i BH 104.

 Pakiety BH 103 i BH 104 z zasobnikiem podgrzewacza są kompatybilne tylko z pakietami z konsolą FM 126, FM 127, FM 130 i FM 129. Przy zastosowaniu innych konsoli sterowniczych zasobnik podgrzewacza nie może być chroniony przez Titan Active System®. W takim wypadku należy zamontować pakiet EA 103 (anoda magnezowa).

3 GTU 120 ... S/N

W poniższej tabeli podano numery pakietów różnych elementów składowych kotła.

Pakiety przedstawiono według kolejności montażu.

Kocioł	GTU 123		GTU 124			GTU 125		GTU 126		
	N	RS	N	RS	S	N	S	N	S	
Kocioł zmontowany fabrycznie: Korpus + Obudowa zewnętrzna + Izolacja + Palnik	FM 63	FM 20	FM 64	FM 21	FM 25	FM 65	FM 26	FM 66	FM 27	 8800N102 Zawiera instrukcje dla kotła i palnika
Konsola sterownicza	Wszystkie modele można wyposażyć w jedną z poniższych konsoli sterowniczych: - Konsola sterownicza B/TA (Konsola sterownicza Basis) FM 126 ⁽¹⁾ - Konsola sterownicza E/TA (Easymatic) FM 127 ⁽²⁾ - Konsola sterownicza E1/TA (Easymatic 1) FM 128 ⁽³⁾ - Konsola sterownicza ER/TA (Easyradio) FM 130 - Konsola sterownicza E1R (Easyradio 1) FM 134 - Konsola sterownicza D/TA (Diematic 3) FM 129 ⁽⁴⁾									 8800N075A zawiera instrukcję dla konsoli sterowniczej

(1) lub pakiet FM 15 (Konsola sterownicza Basis)*

(2) lub pakiet FM 102 (konsola sterownicza E z czujnikiem zewnętrznym)*

(3) lub pakiet FM 18 (Konsola sterownicza E1)*

(4) lub pakiet FM 101 Konsola Diematic 3 bez CDI2)*

Montaż wyposażenia dodatkowego dostarczanego na życzenie opisano w odpowiednich instrukcjach.



Specyfikacja części dostarczanych na życzenie znajduje się w aktualnym cenniku.

*Dostarczany do początku 2005 roku, lecz nie kompatybilny z zasobnikiem podgrzewacza - pakiet BH 103 i BH 104.

4 GTU 1200/L 160 ... S/N i GTU 1200/L 250 ... S/N

W poniższej tabeli podano numery pakietów różnych elementów składowych kotła.

Pakiety przedstawiono według kolejności montażu.

Kocioł	GTU 1203		GTU 1204			GTU 1205				GTU 1206		
	N/160	RS/160	N/160	RS/160	S/160	N/160	S/160	N/250	S/250	N/250	S/250	
Kocioł zmontowany fabrycznie: Korpus + Obudowa zewnętrzna + Izolacja + Palnik	FM63	FM 20	FM64	FM 21	FM 25	FM65	FM 26	FM65	FM 26	FM66	FM 27	 8800N102 Zawiera instrukcję dla kotła i palnika
Konsola sterownicza	Wszystkie modele można wyposażyć w jedną z poniższych konsoli sterowniczych: - Konsola sterownicza B/TA (Konsola sterownicza Basis) FM 126 ⁽¹⁾ - Konsola sterownicza E/TA (Easymatic) FM 127 ⁽²⁾ - Konsola sterownicza E1/TA (Easymatic 1) FM 128 ⁽³⁾ - Konsola sterownicza ER/TA (Easradio) FM 130 - Konsola sterownicza E1R (Easradio 1) FM 134 - Konsola sterownicza D/TA (Diematic 3) FM 129 ⁽⁴⁾											 8800N075A zawiera instrukcję dla konsoli sterowniczej
Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej - L 160/TA lub - L 250/TA	BH 103 ⁽⁵⁾		BH 103 ⁽⁵⁾			BH 103 ⁽⁵⁾		-		-		 8800N030 zawiera instrukcję podgrzewacza c.w.u. i czujnika c.w.u.
Zestaw armatury połączeniowej kocioł-podgrzewacz	BH 73		BH 73			BH 73		BH 75		BH 73		 8800N046 zawiera instrukcję dla zestawu armatury połączeniowej

(1) lub pakiet FM 15 (Konsola sterownicza Basis)*

(2) lub pakiet FM 102 (konsola sterownicza E z czujnikiem zewnętrznym)*

(3) lub pakiet FM 18 (Konsola sterownicza E1)*

(4) lub pakiet FM 101 Konsola Diematic 3 bez CDI2)*

(5) Zasobnik podgrzewacza - pakiet BH 72 i BH 74 dostarczano do początku 2005 roku

Montaż wyposażenia dodatkowego dostarczanego na życzenie opisano w odpowiednich instrukcjach.

Specyfikacja części dostarczanych na życzenie znajduje się w aktualnym cenniku.


* Dostarczany do początku 2005 roku, lecz nie kompatybilny z zasobnikiem podgrzewacza - pakiet BH 103 i BH 104.

⚠ Pakiety BH 103 i BH 104 z zasobnikiem podgrzewacza są kompatybilne tylko z pakietami z konsolą FM 126, FM 127, FM 130 i FM 129. Przy zastosowaniu innych konsoli sterowniczych zasobnik podgrzewacza nie może być chroniony przez Titan Active System®. W takim wypadku należy zamontować pakiet EA 103 (anoda magnezowa).


Montaż GT 120 - GT 1200

1

Pakiet FM 1, FM 2, FM 3, FM 4

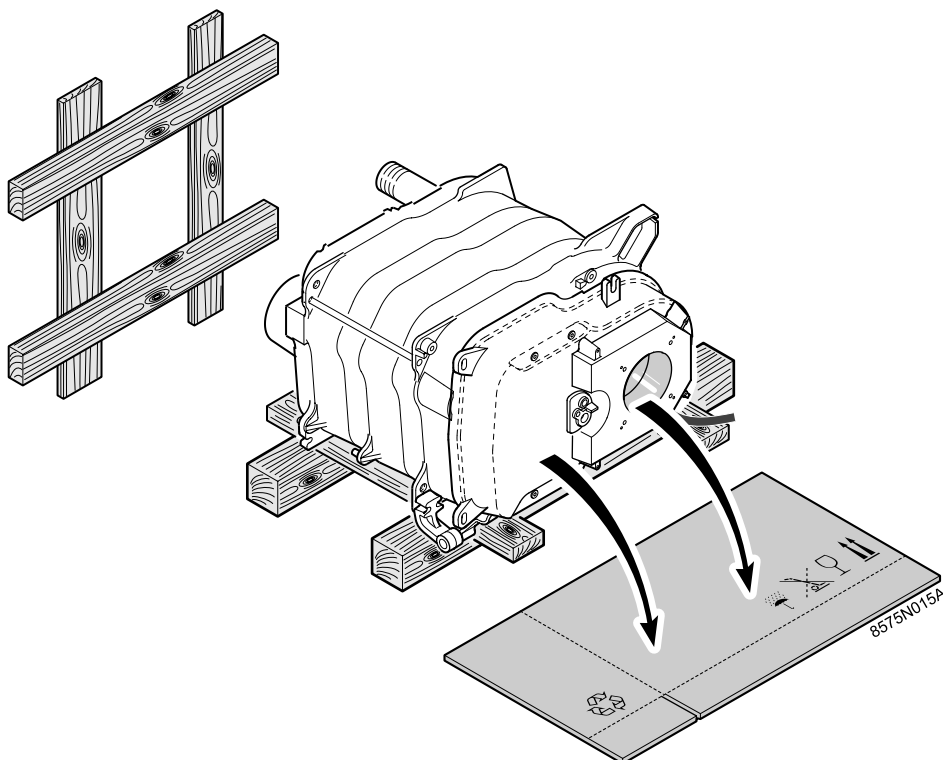

2

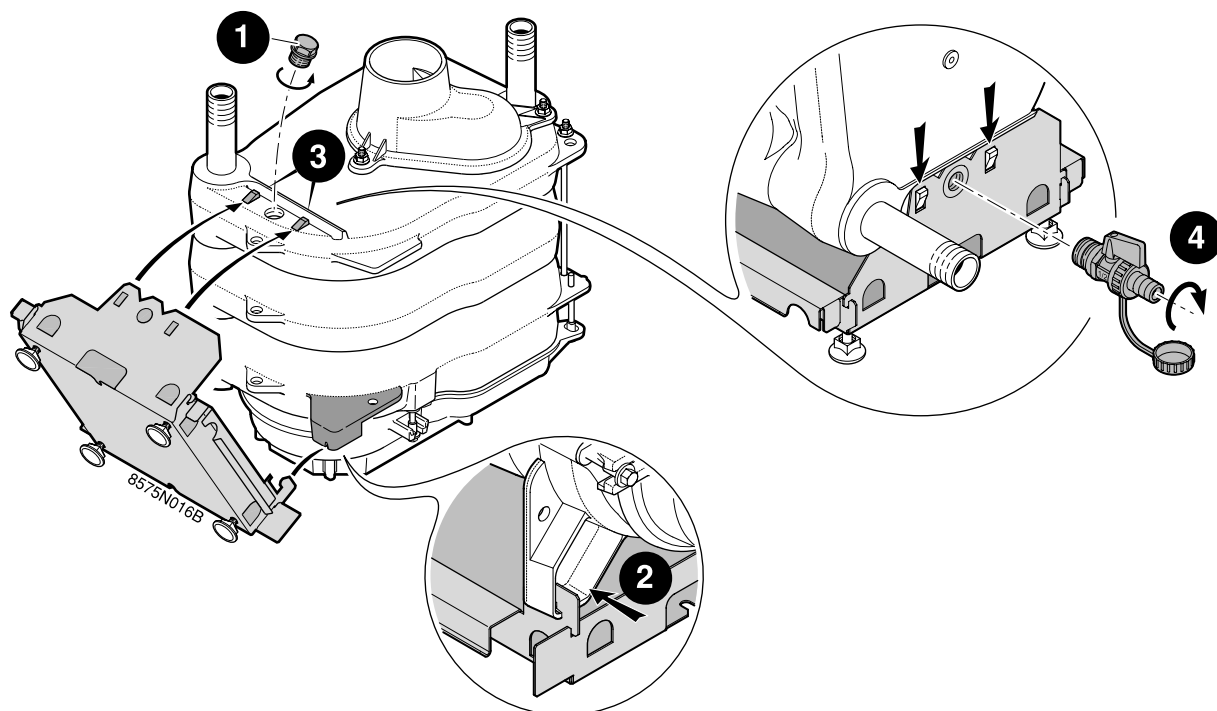


i Zawór spustowy **4** dostarczany jest w woreczku ze śrubami. Uszczelnić połączenie konopiami lub masą uszczelniającą. Ustawić korpus kotła na nóżkach.

3



Zmiana kierunku otwierania drzwiczek palnika

W dostarczonym kotle drzwiczki palnika otwierają się w prawo. Zmianę kierunku otwierania w lewo przeprowadza się w następującej kolejności:

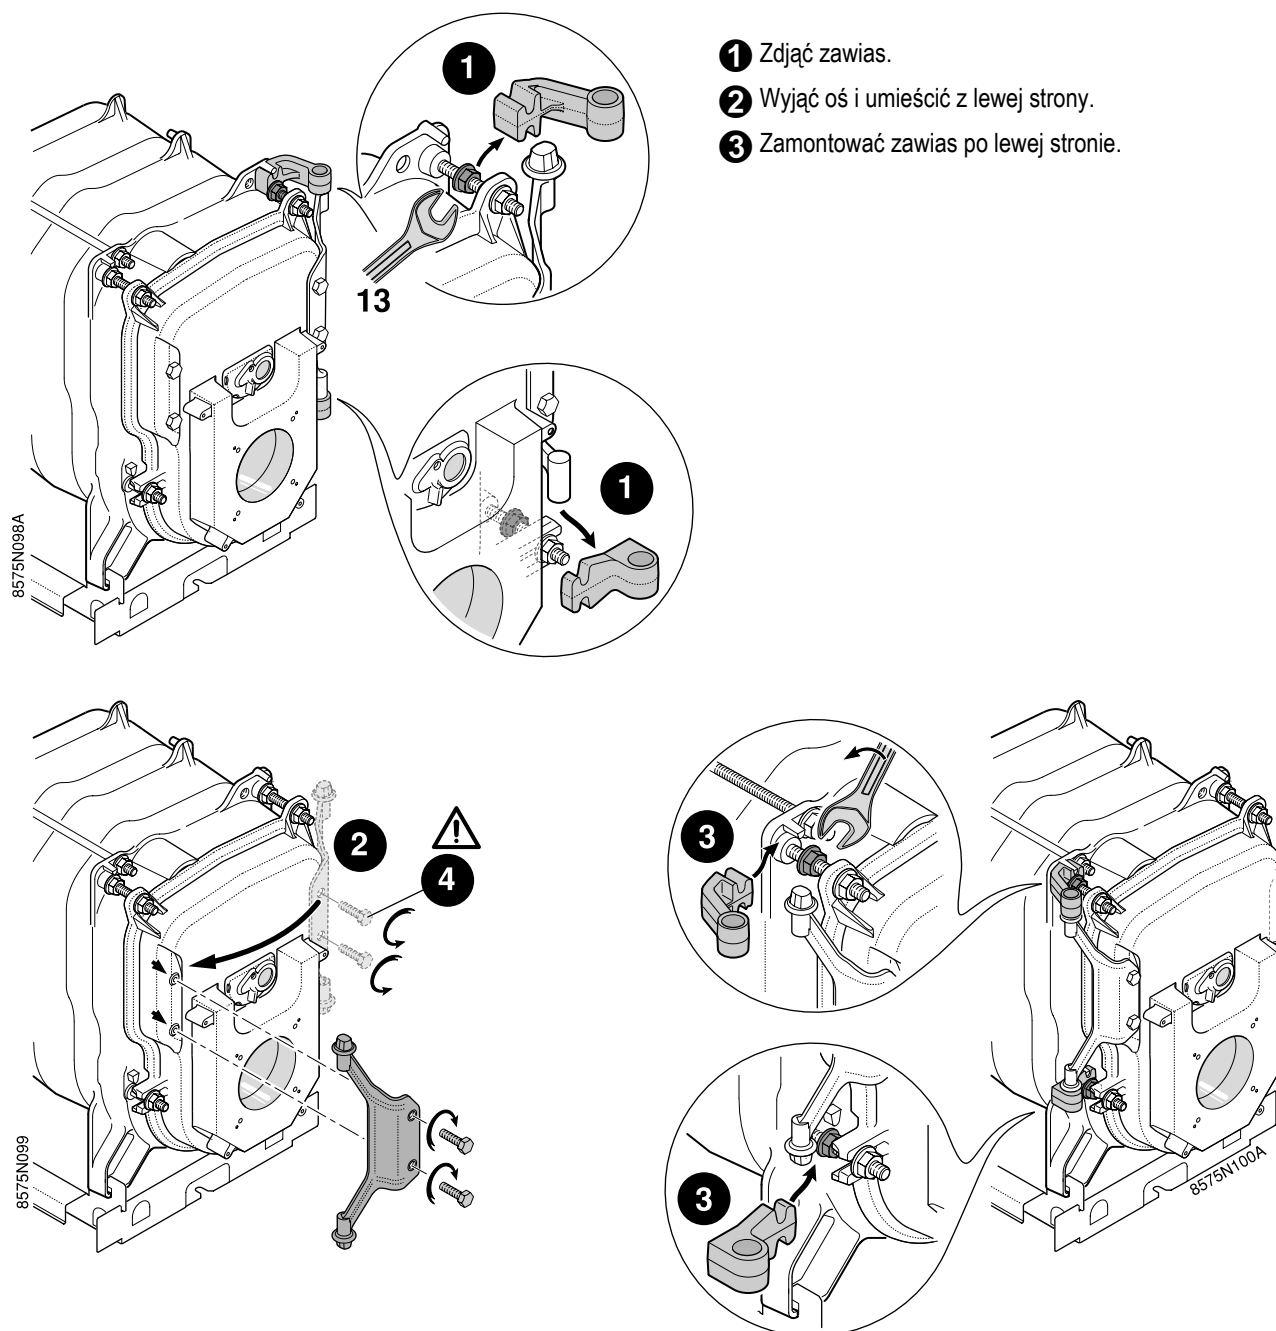

4 (tylko GT 1200)

Montaż kotła grzewczego na podgrzewaczu

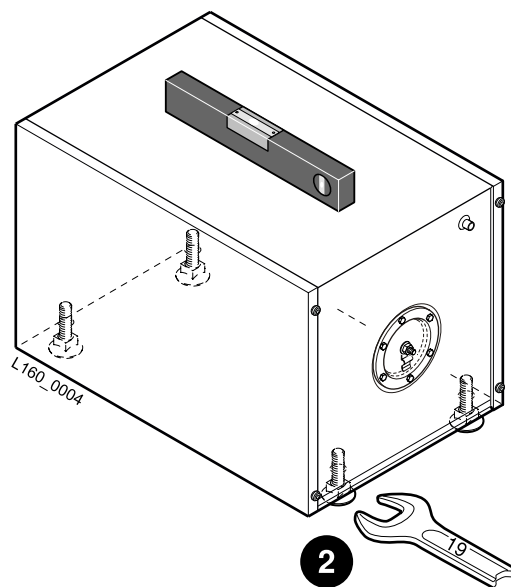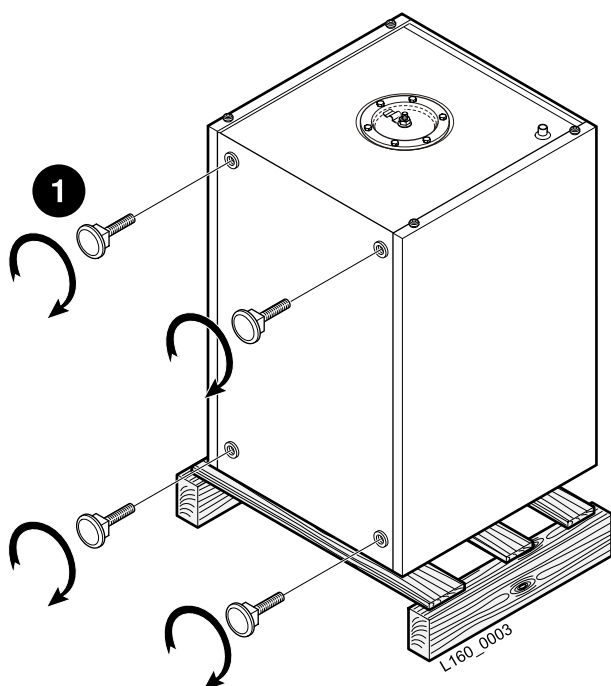

1 Wkręcić 4 regulowane nóżki w dno podgrzewacza (nóżki dostarcza się w woreczku z instrukcją podgrzewacza c.w.u.).


2 Wypoziomować podgrzewacz przy pomocy nóżek.

i Minimalna wysokość 35. zakres regulacji od 35 do 40 mm.

3 Ustawić kocioł na podgrzewaczu, zachować przy tym wymiar P z przodu.


i Kocioł można podnieść przy pomocy 2 rur $\varnothing 3/4"$, jak przedstawiono na ilustracji.

Typ kotła	GT 1203 / L160	GT 1206 / L 160
	GT 1204 / L160 GT 1205 / L160 - L250 GT 1206 / L250	
P (mm)	256	136

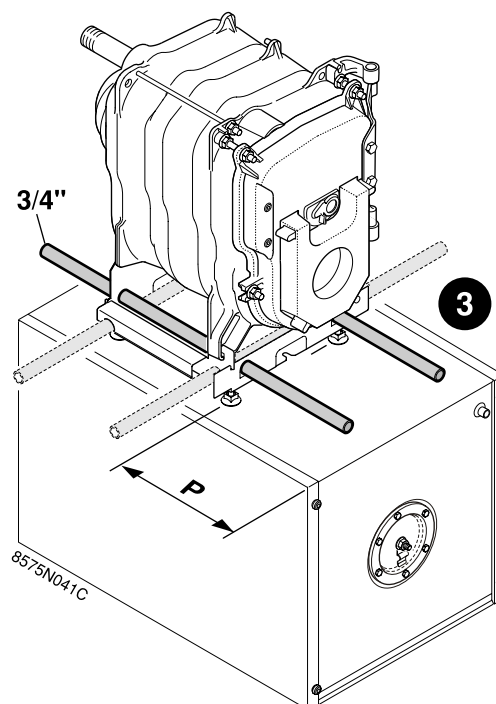



5

 Wycięcie A od przodu.

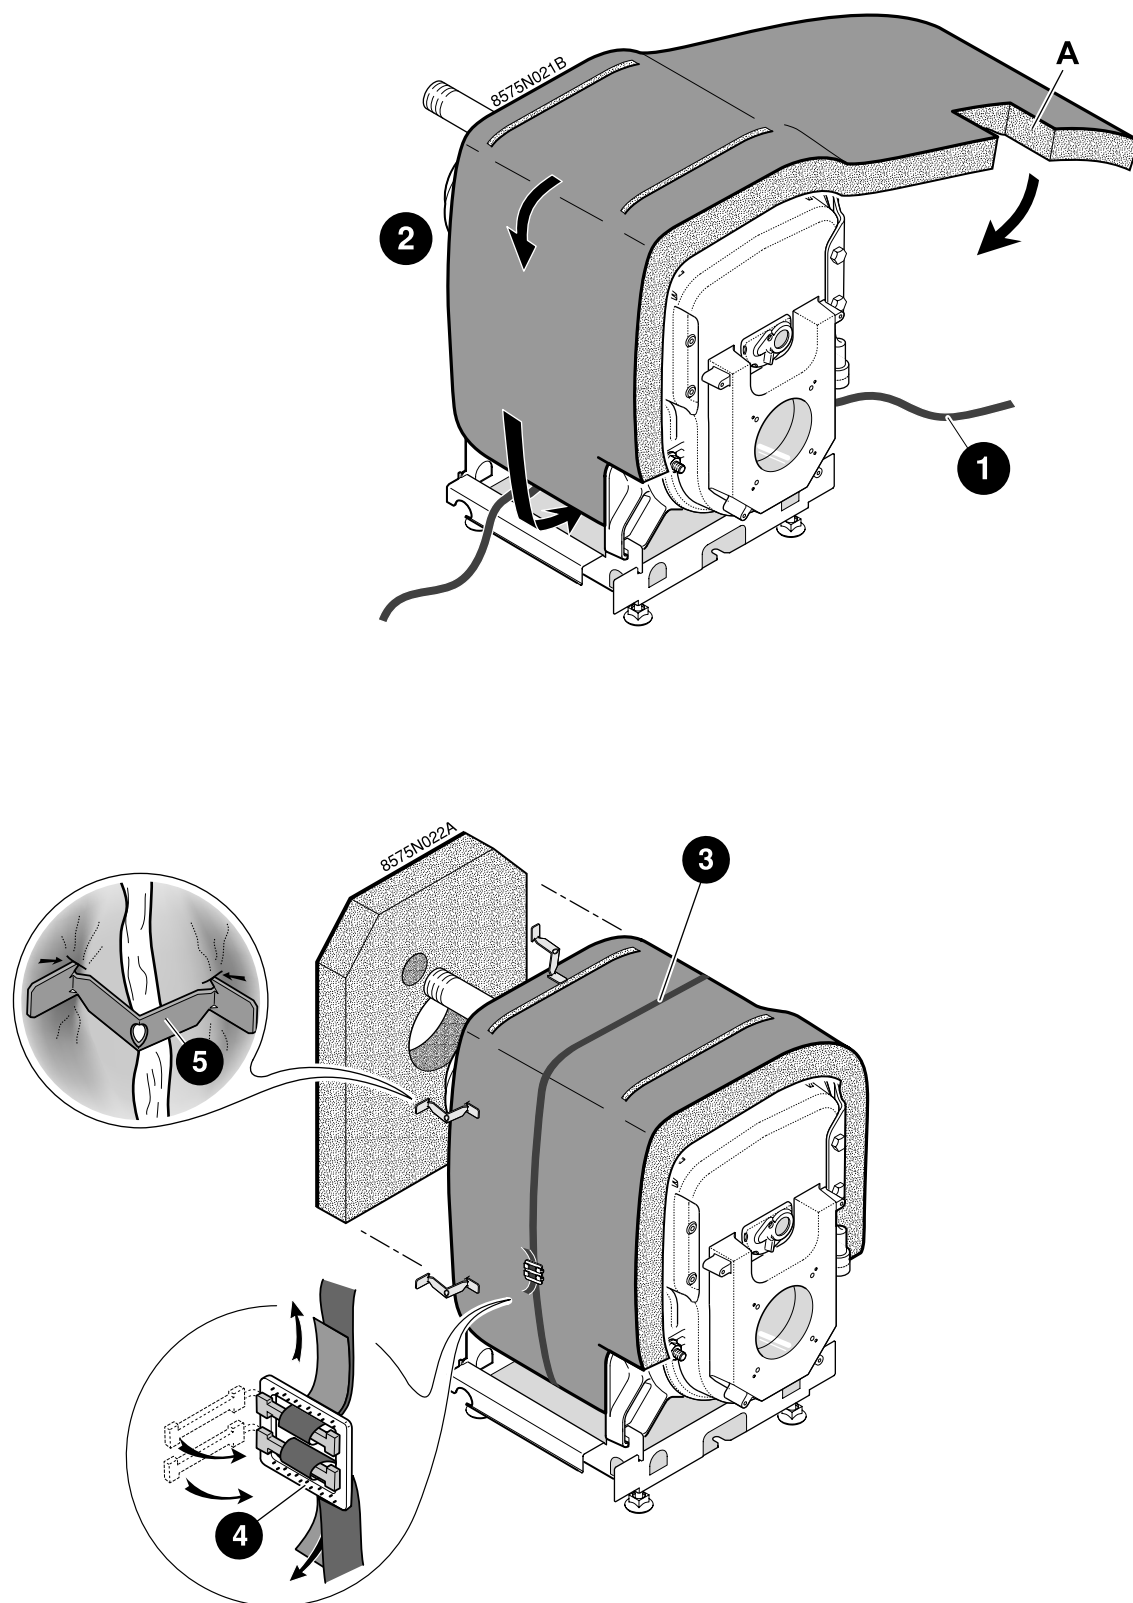


6

Montaż listwy poprzecznej konsoli sterowniczej

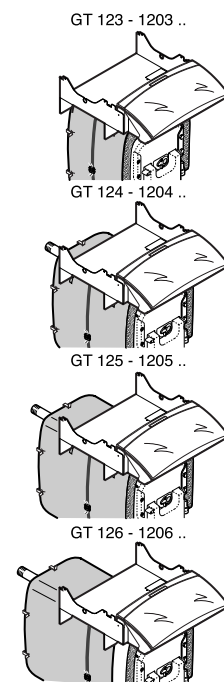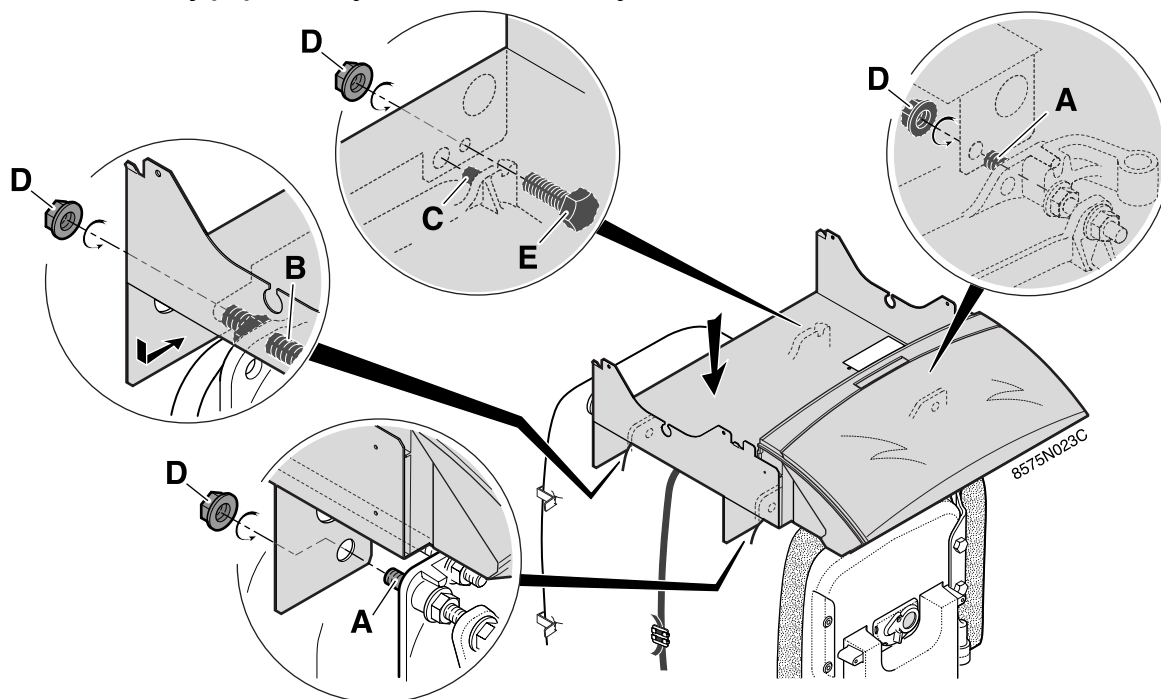

1. Umieścić listwę poprzeczną na korpusie kotła. Umieścić w sposób następujący:
 - Śruby dwustronne M8 (A) na przedniej stronie,
 - Ściąg (B) i czopy pozycjonujące 3-go członu (C).
2. Zamocować listwę poprzeczną na przedniej stronie 2 nakrętkami kołnierзовymi HM8 (D).
3. Zamocować listwę poprzeczną na trzecim członie w następujący sposób:
 - 1 śruba HM8 x 30 (E) + nakrętka kołnierзова (D),
 - 1 nakrętka kołnierзова (D) na ściagu.


Montaż tylnej listwy poprzecznej (tylko GT 125/1205 - GT 126/1206)

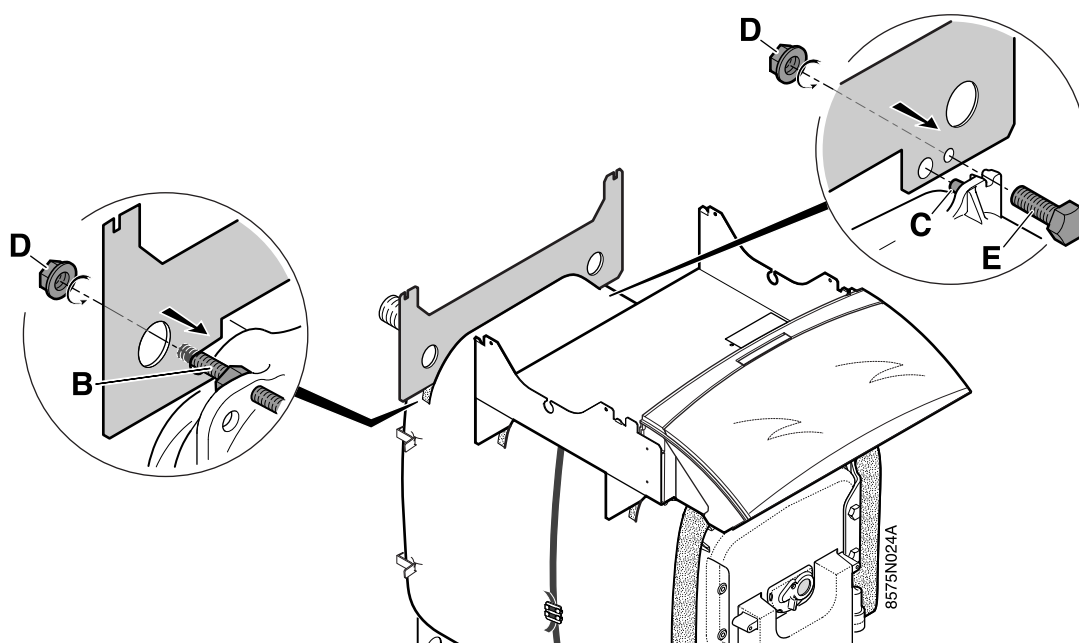


Zamocowanie konsoli sterowniczej

Konsola z TAS: FM 126 do FM 134

i Uchwyt kart wykonany z tworzywa sztucznego.

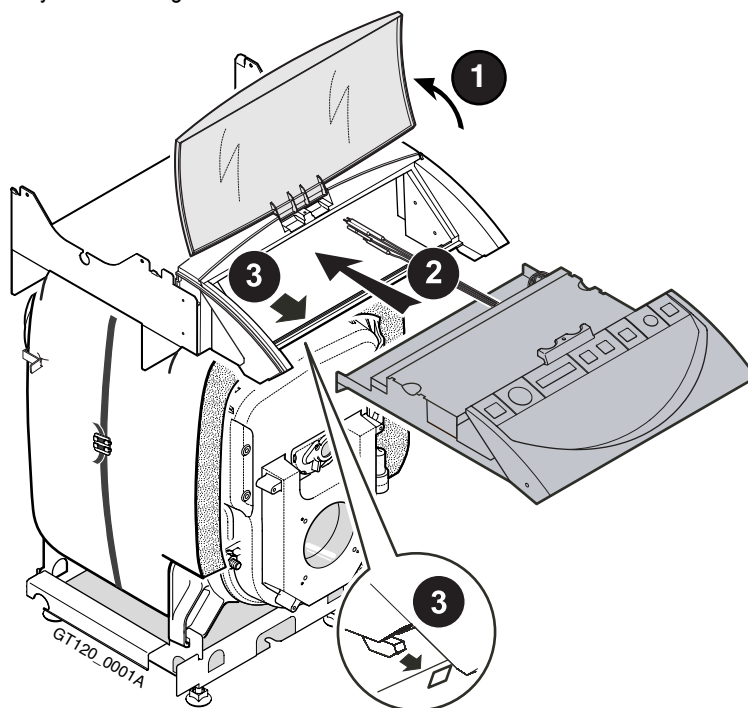

! Konsolę wyciągnąć do przodu aż do blokady.

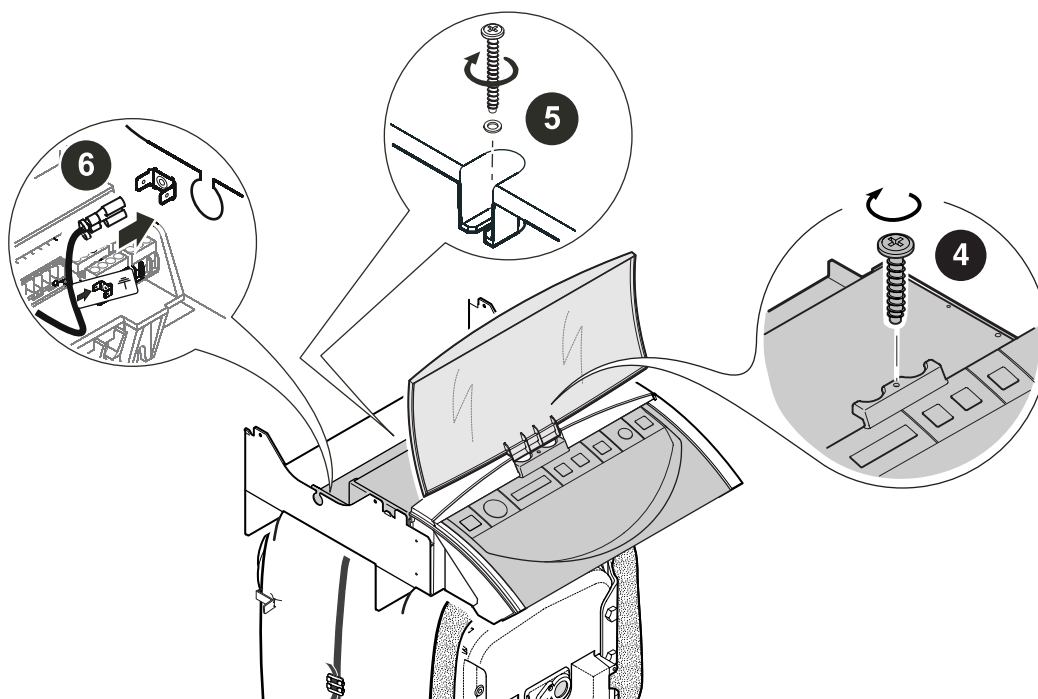


4 Przymocować czarną śrubą do plastiku.

5 Zamocować blachowkrętem 3.9x13 z podkładką.

6 Przewód masowy.

Konsola bez TAS: FM 15 do FM 18, FM 101 do FM 102


i Uchwyt kart wykonany z blachy.

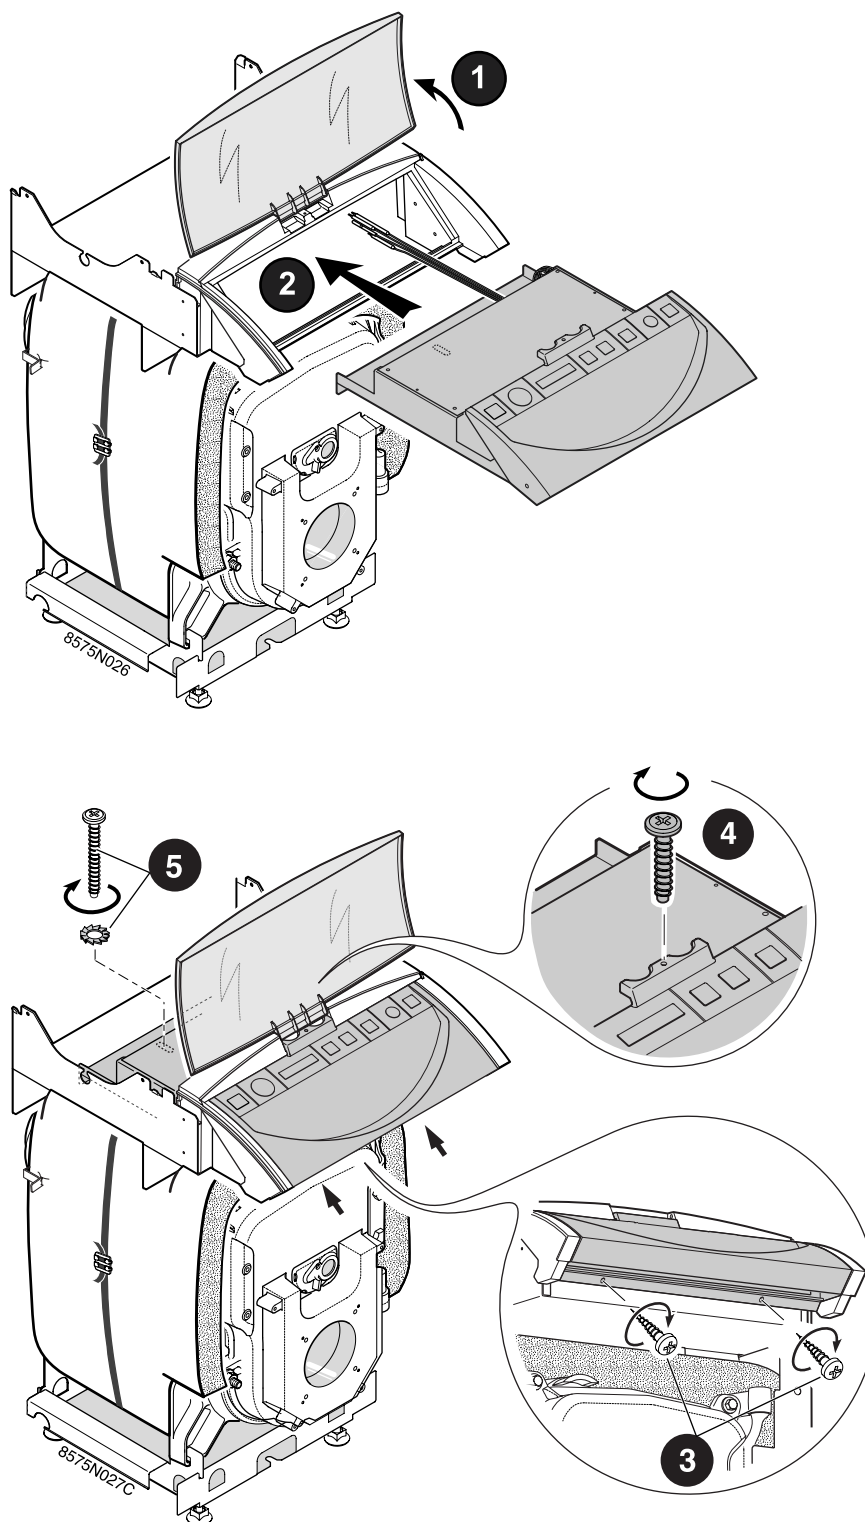

- 3** Zamocować 2 blachowkrętami.
- 4** Przymocować czarną śrubą do plastiku.
- 5** Zamocować blachowkrętem 3.9x32 z podkładką.

8

Umieszczenie kabla palnika

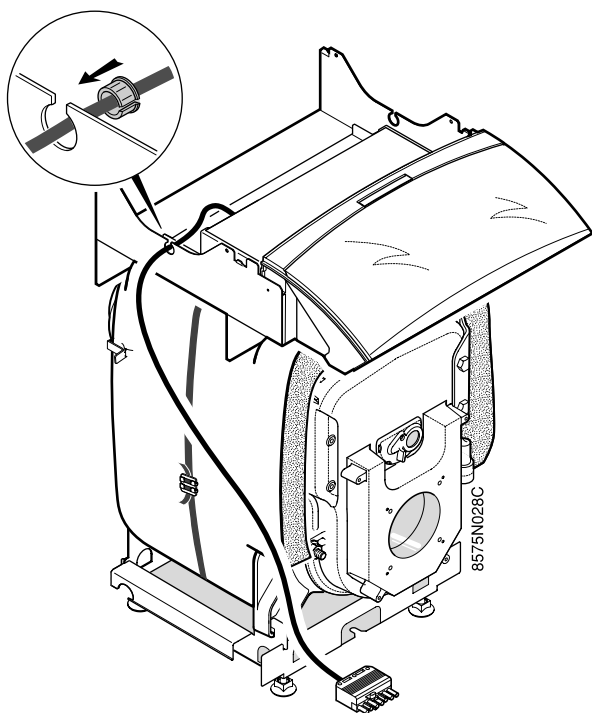


! Zamontować przepust kablowy po przeciwnej stronie zawiasu drzwiczek palnika zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa.

i Przepust kablowy dostarczany jest w woreczku z instrukcją obsługi konsoli sterowniczej.

9

Montaż czujnika

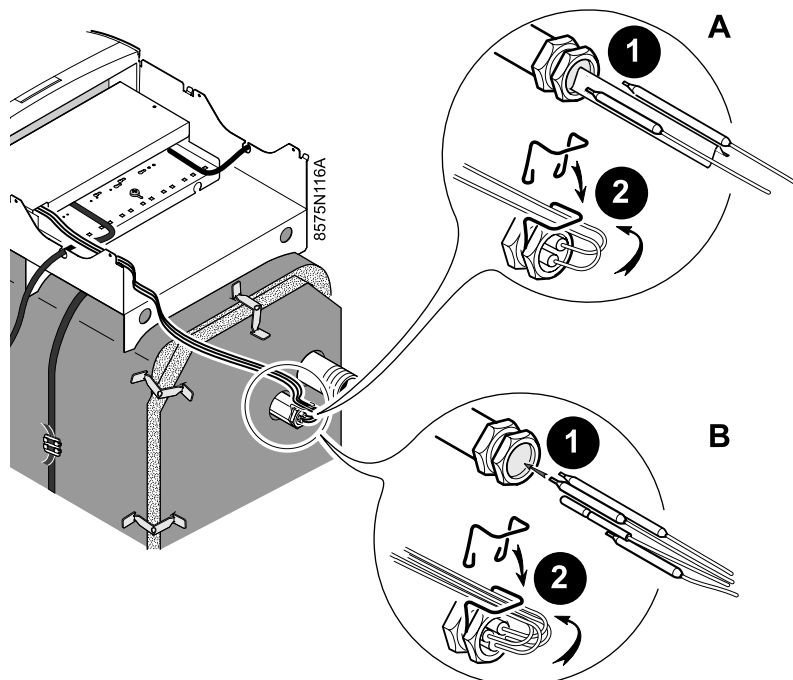**Szczegół A: konsola sterownicza B i B/TA**


- Czujnik kotła
- Termostat zabezpieczający STB
- Sprężyna stykowa (znajduje się w woreczku z instrukcją obsługi kotła)

- **Szczegół B: konsola sterownicza E, E1, D, E/TA, E1/TA, ER/TA, E1R i D/TA Termometr**
- Termostat kotła
- Czujnik kotła
- Termostat zabezpieczający STB
- Brak sprężyny stykowej

1 Wprowadzić czujniki w tuleję zanurzeniową kotła z tyłu korpusu kotła.


i Ilość czujników zależy od typu konsoli sterowniczej:
 2 czujniki: stosować sprężynę stykową (szczegół A)
 4 czujniki: sprężyna stykowa nie jest potrzebna (szczegół B).

2 Zamocować kabel przy pomocy zacisku tulei zanurzeniowej.

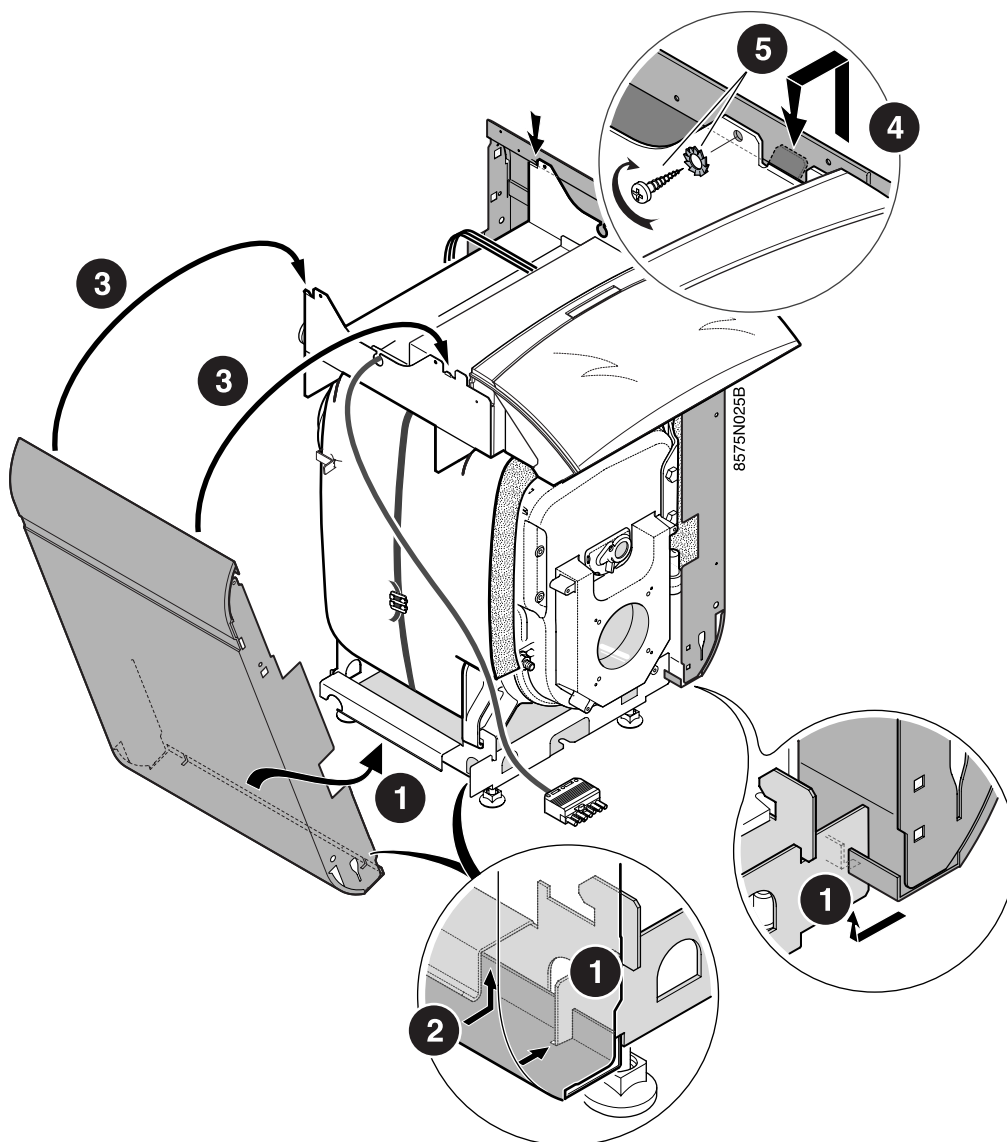


- ❶ Dolne zaczepy płyty bocznej włożyć w listwę poprzeczną cokołu.
- ❷ Zapewnić, aby dolna zakładka płyty bocznej znajdowała się dokładnie pod zakładką listwy poprzecznej.
- ❸ Płytę boczną wyrównać do pionu i przesunąć do góry.
- ❹ Zawiesić płytę boczną w trzpieniach w uchwycie konsoli, w tym celu górną zakładkę przesunąć nad poprzeczką wspornika, aby trzpienie zatrzasknęły się wycięciach.
- ❺ Obydwie płyty boczne zamocować 2 blachowkrętami z podkładkami zębatymi.

11

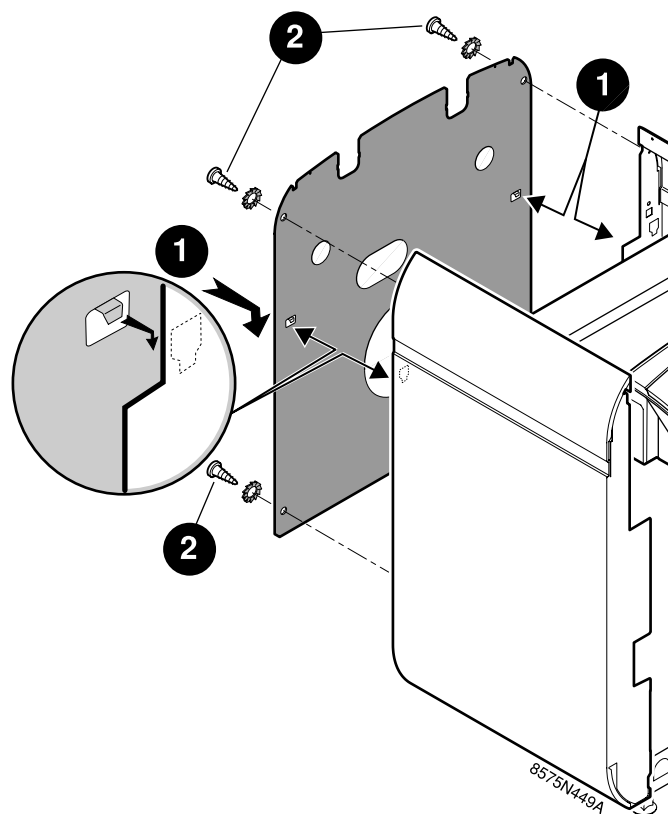


i Blachowkręty i podkładki dostarczane są w woreczku ze śrubami.

12

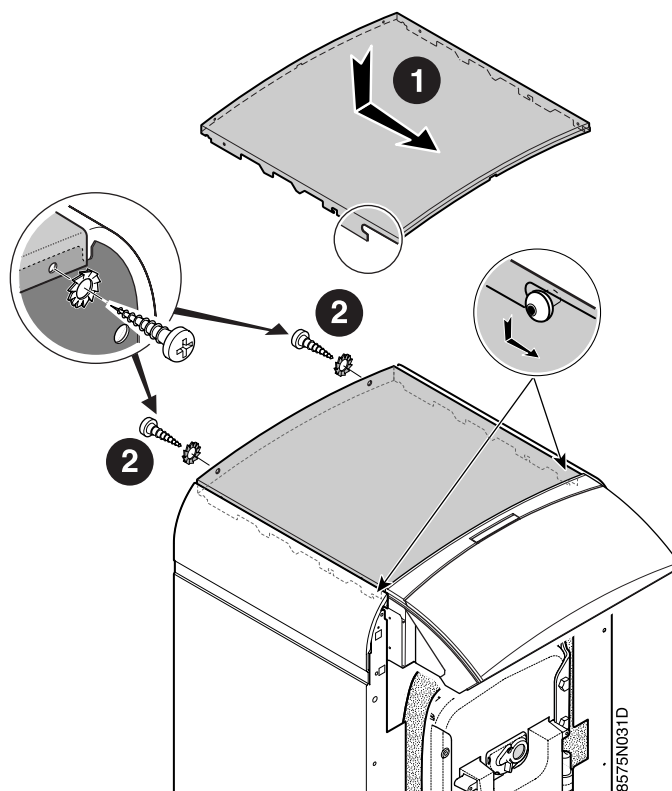


i Blachowkręty i podkładki dostarczane są w woreczku ze śrubami.

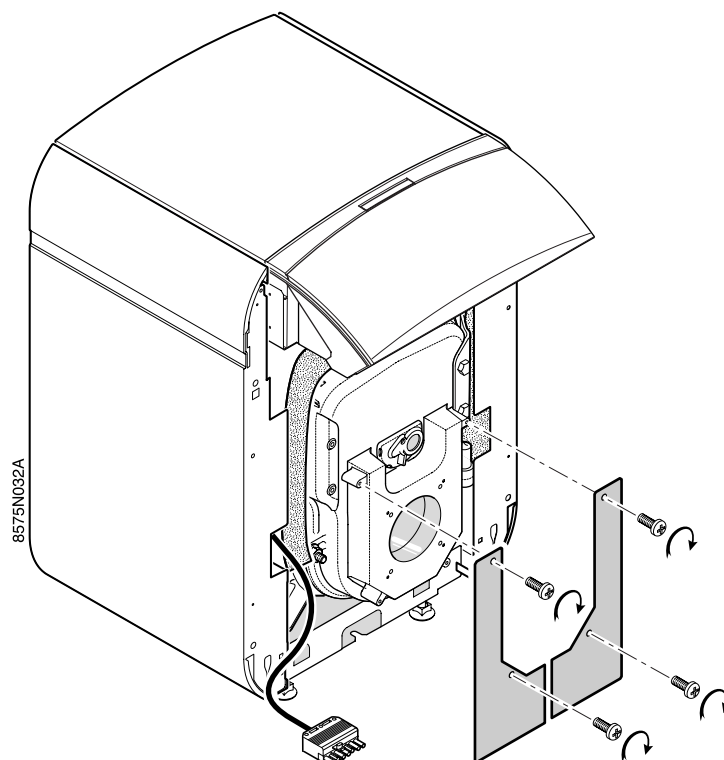

i czarne śruby RLS M6 x 10 w woreczku ze śrubami.

montaż palnika

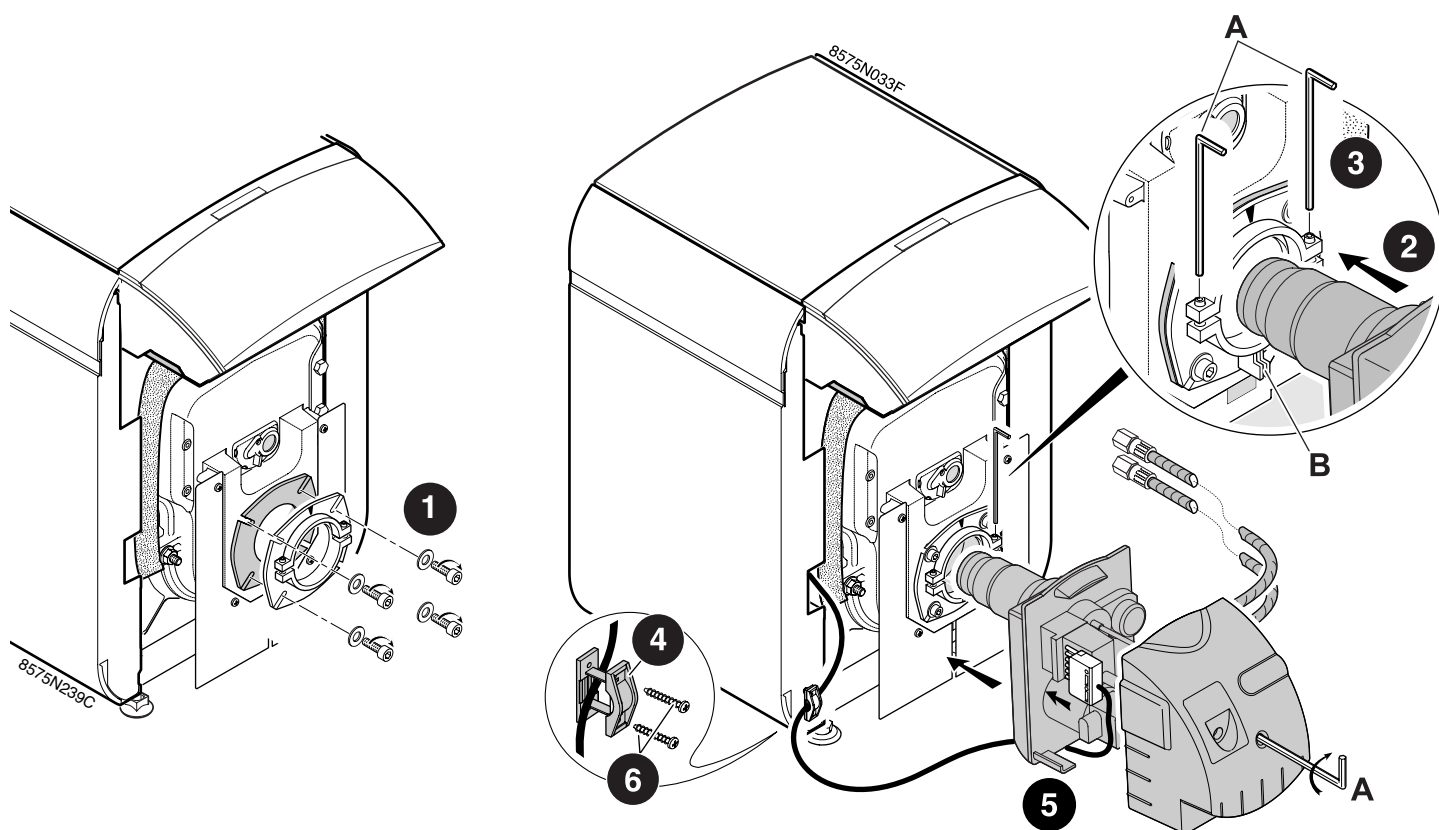

A: Klucz imbusowy 4 (wchodzi w zakres dostawy p[alnika]).

❶ Umieścić kołnierz i uszczelkę.

❷ Włożyć palnik do oporu. Umieścić w dolnym wycięciu B.

❸ Zamocować palnik.

❹ Zamontować zacisk kablowy na płycie bocznej.


⚠ Zamontować zacisk kablowy po stronie kabla palnika, t.j. na przeciw zawias drzwiczek palnika.

❺ Zdjąć pokrywę obudowy zewnętrznej. Wetknąć wtyk w gniazdo palnika. Tak dobrać długość kabla, aby dla otwarcia drzwiczek palnika należało wyciągnąć wtyk kabla palnika.

❻ Mocowanie kabla. Przeciągnąć kabel między izolacją i płytą boczną.

Nałożyć z powrotem pokrywę palnika.


15

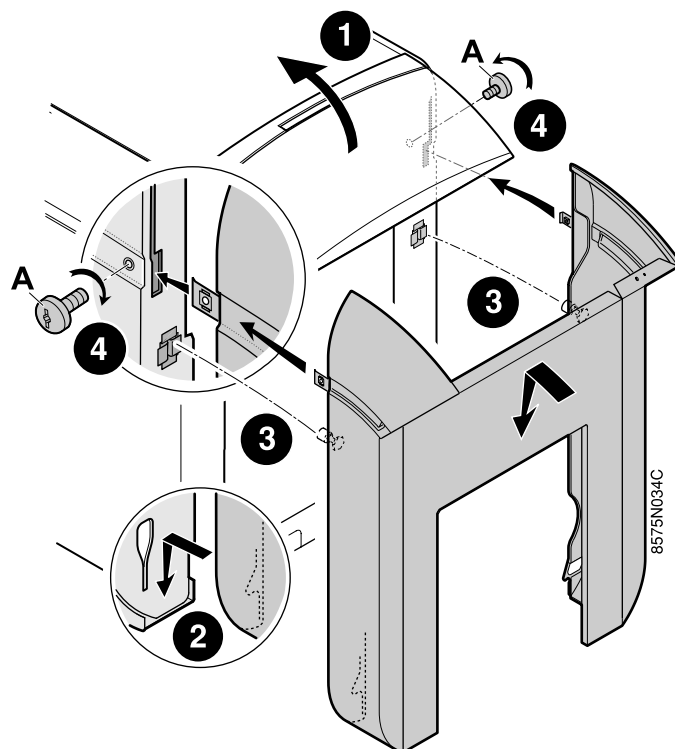

A: czarne śruby RLS M6x10 w woreczku ze śrubami.

16


Montaż

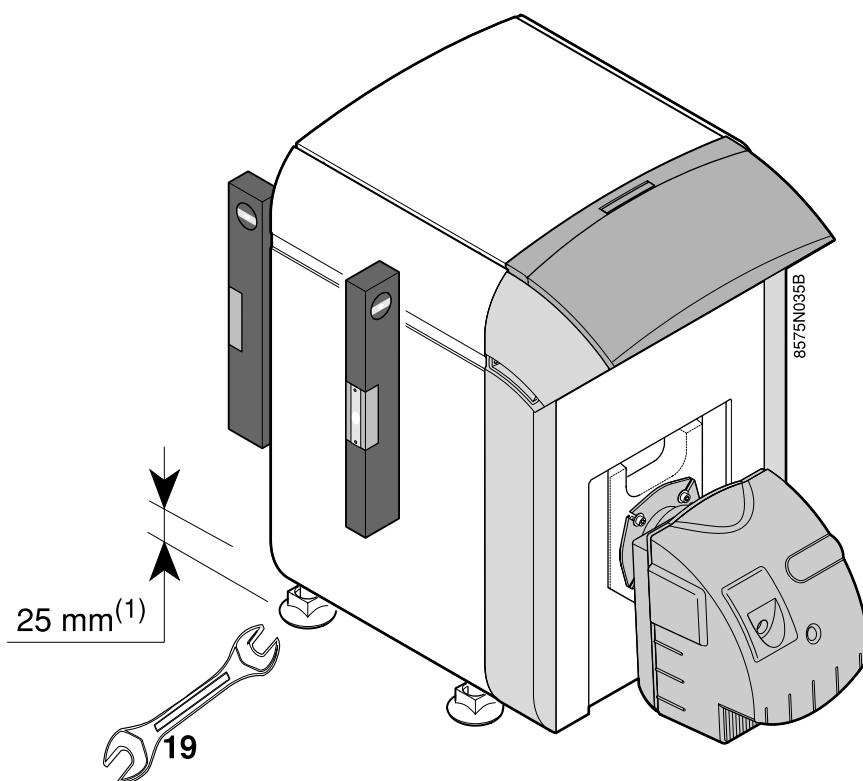

(1) Minimalna wysokość 25. zakres regulacji od 25 do 40 mm.

i Jeżeli kociół ustawiony jest na podgrzewaczu L 160 lub L 250, wkręcić nóżki do oporu.

17

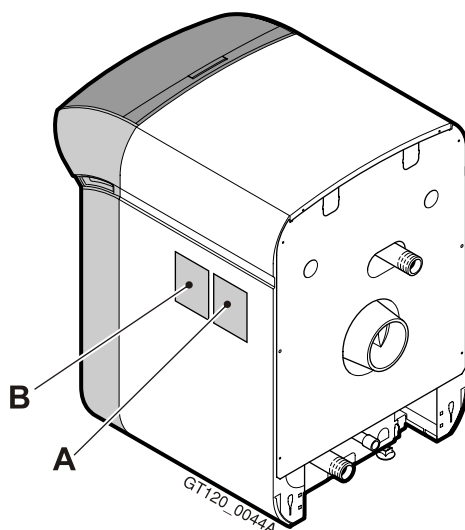


- Przykleić tabliczkę znamionową **A** na boku obudowy zewnętrznej kotła (znajduje się w pakiecie z obudową zewnętrzną).
- Obok przykleić ewentualnie tabliczkę znamionową **B** z tekstem przetłumaczonym (znajduje się w woreczku z instrukcją obsługi kotła).

18 (tylko GT 1200)

Montaż armatury połączeniowej kocioł-podgrzewacz c.w.u.


 Przestrzegać wskazówek w broszurze montażowej do zestawu BH 73 lub BH 75.

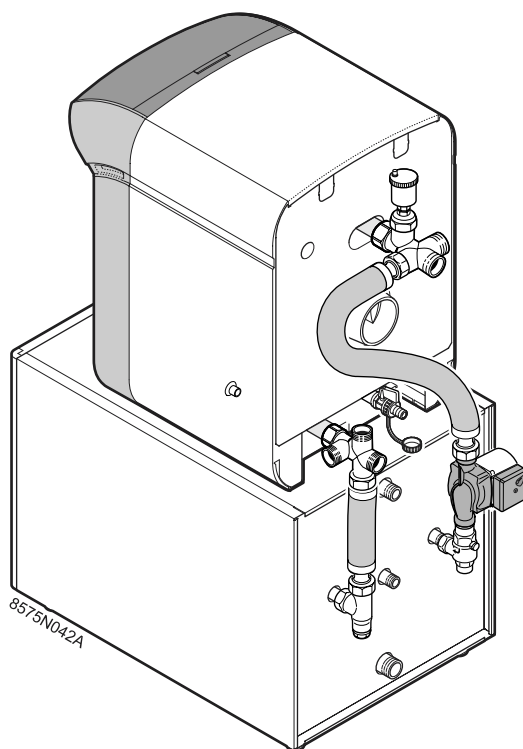

19 (tylko GT 1200)

Montaż z TAS: Pakiet FM 126 do FM 134 z konsolą oraz pakiet BH 103 lub BH 104 z zasobnikiem podgrzewacza


Montaż czujnika temperatury c.w.u. i podłączenie elektryczne Titan Active System

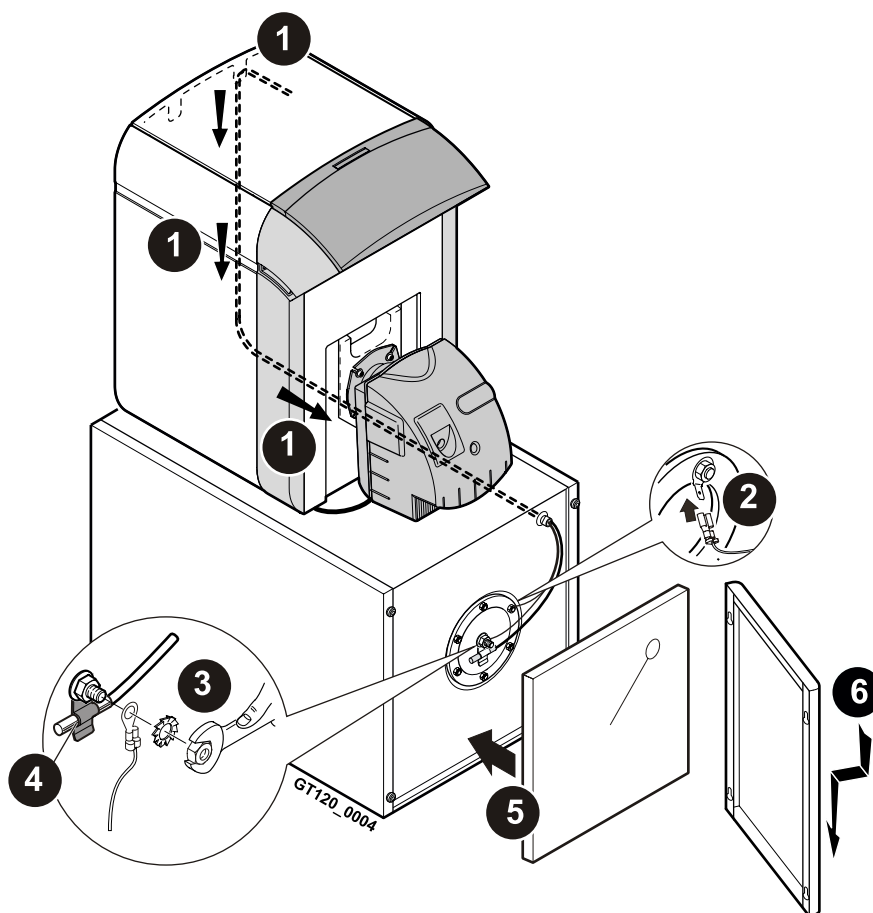

i Kabel podłączeniowy jest zabezpieczony (zacisk i okrągłe ucho), aby uniknąć błędnego podłączenia, w wyniku którego mogłoby dojść do uszkodzenia Titan Active System®.

- 1** Przeciągnąć kabel czujnika i anody TAS przez rurę prowadzącą podgrzewacza c.w.u..
- 2** Zamocować zacisk na języczku znajdującym się na pokrywie.
- 3** Okrągłe ucho umieścić bezpośrednio na kołku gwintowanym anody TAS. Zamocować okrągłe ucho przy pomocy podkładki zębatej i nakrętki.
- 4** Czujnik c.w.u. wsunąć w odpowiednią tuleję w pokrywie wyczystkowej podgrzewacza. Wykonać podłączenie elektryczne według instrukcji konsoli sterowniczej.
- 5** Założyć izolację cieplną.
- 6** Założyć płytę przednią podgrzewacza wody użytkowej.


Montaż czujnika c.w.u.

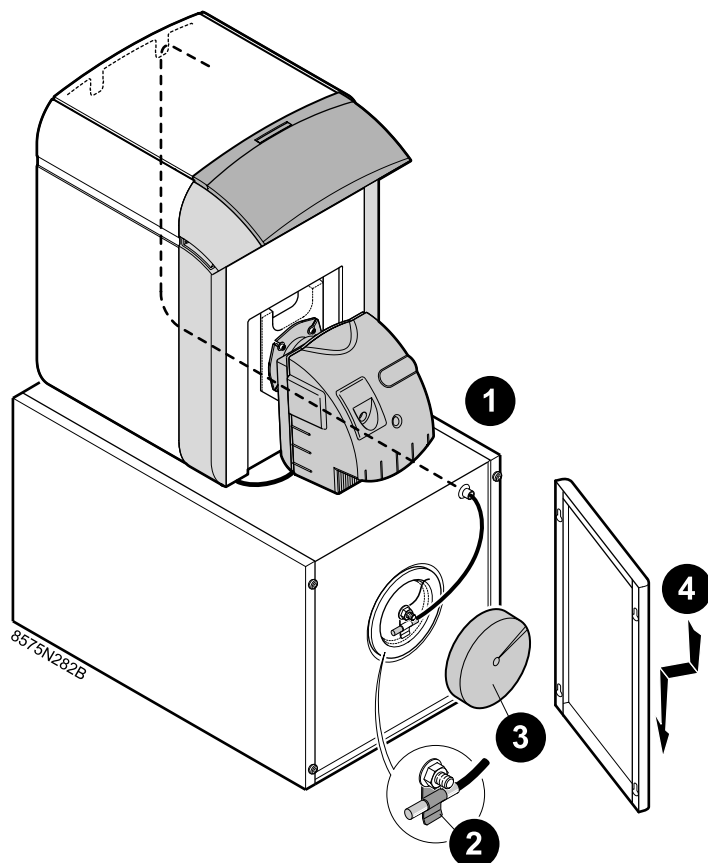


- ❶ Kabel czujnika wsunąć do tulei zanurzeniowej podgrzewacza c.w.u..
- ❷ Czujnik c.w.u. wsunąć w odpowiednią tuleję w pokrywie wyczystkowej podgrzewacza. Wykonać podłączenie elektryczne według instrukcji konsoli sterowniczej.
- ❸ Izolację cieplną pokrywy wyczystkowej umieścić tak, aby znajdowała się między kablem uziomowym i pokrywą.
- ❹ Założyć płytę przednią podgrzewacza wody użytkowej.

Montaż GTU 120 - GTU 1200

1

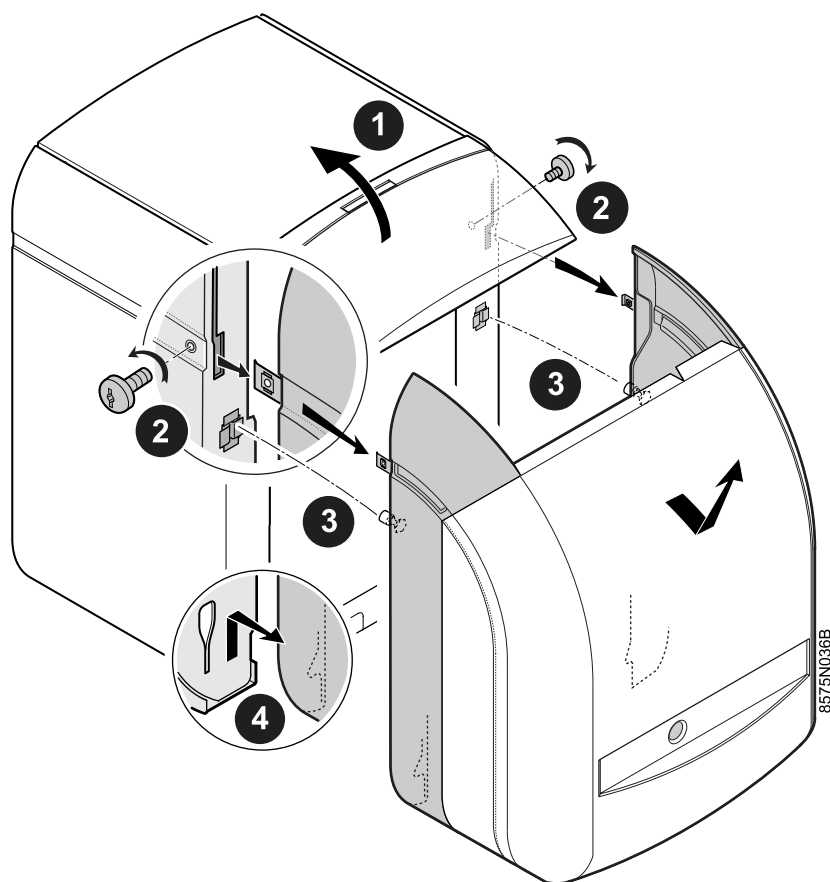


2

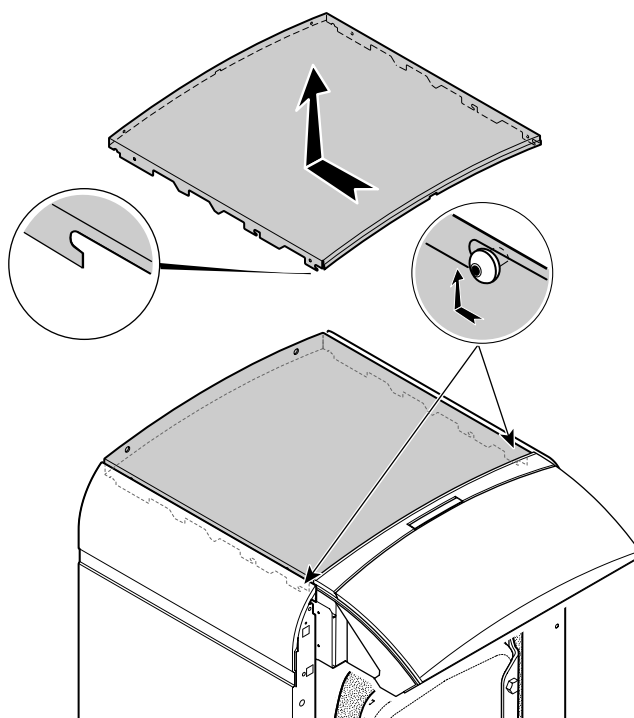

3



Zmiana kierunku otwierania drzwiczek palnika

W dostarczonym kotle drzwiczki palnika otwierają się w prawo. Zmianę kierunku otwierania w lewo przeprowadza się w następującej kolejności:

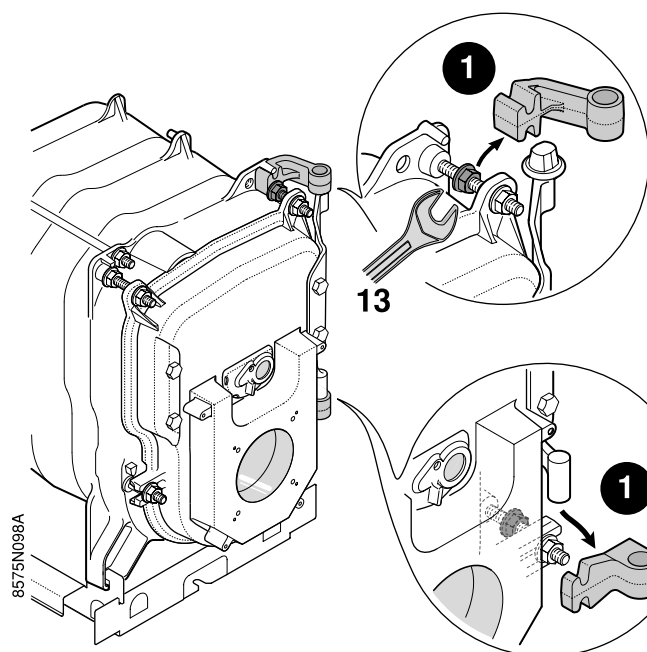

Zdjąć płytę boczną.


- ❶ Zdjąć zawias.
- ❷ Wyjąć oś i umieścić z lewej strony.
- ❸ Zamontować zawias po lewej stronie.

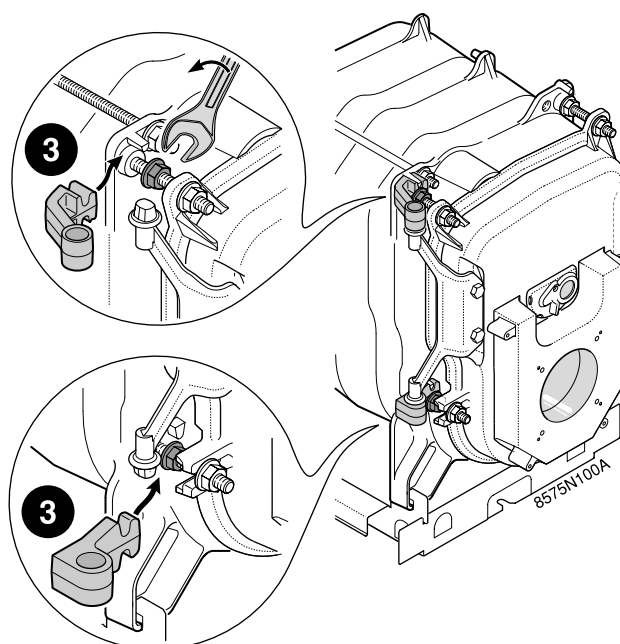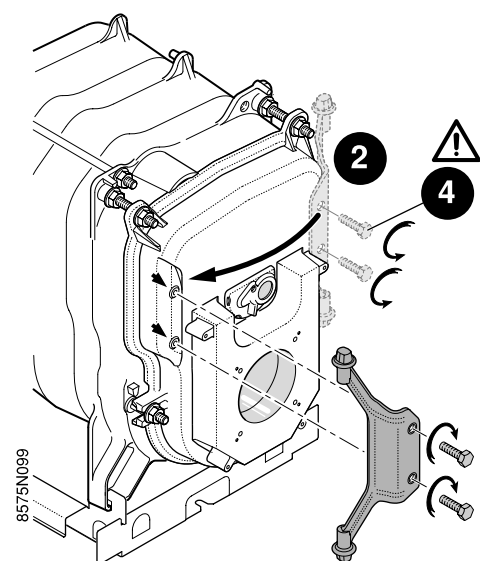


4

Zamocowanie konsoli sterowniczej

Konsola z TAS: FM 126 do FM 134

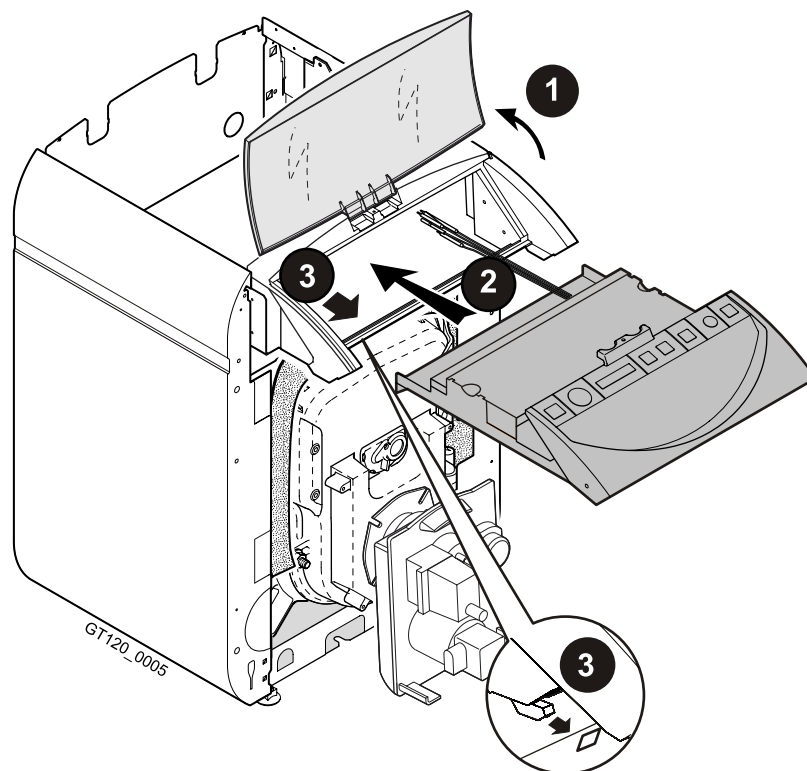


! Konsolę wyciągnąć do przodu aż do blokady.

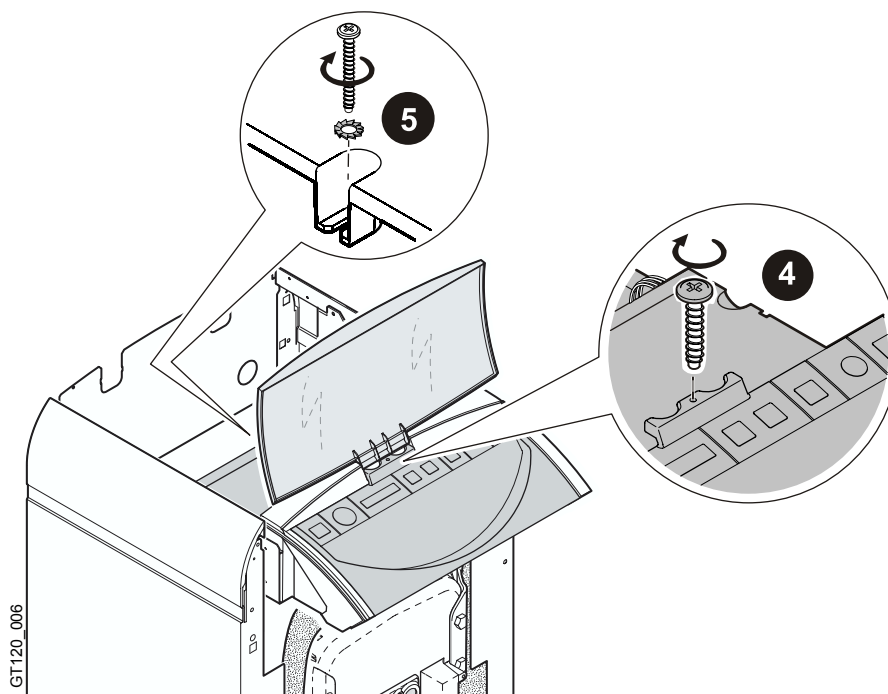

4 Przymocować czarną śrubą do plastiku.

5 Zamocować blachowkrętem 3.9x13 z podkładką.


Konsola bez TAS: FM 15 do FM 18, FM 101 do FM 102

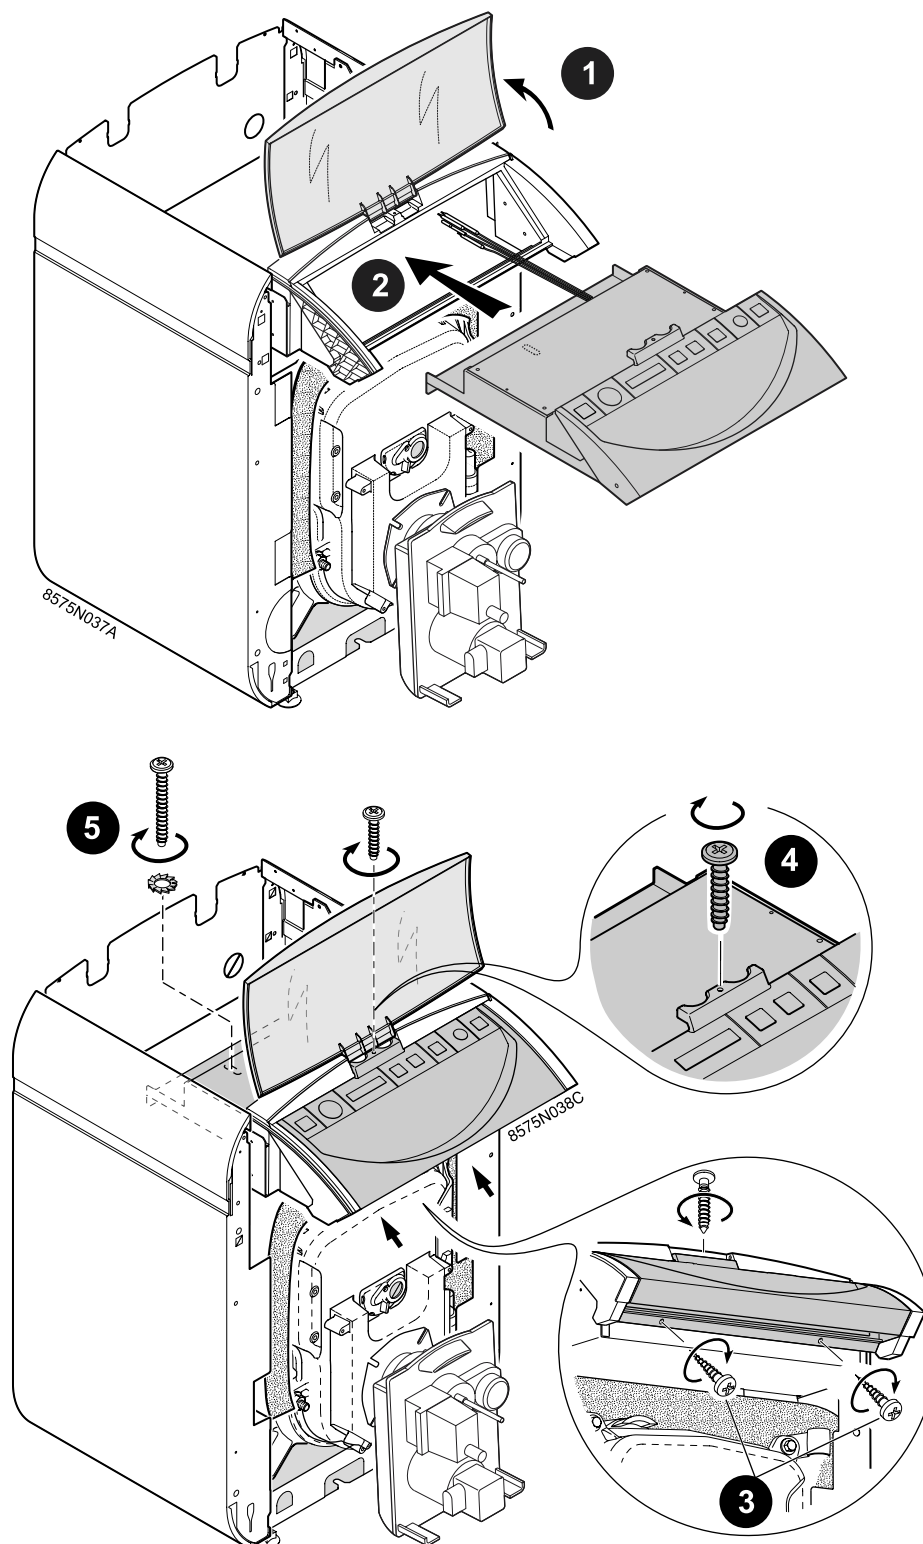

- ➊ Zamocować 2 blachowkrętami.
- ➋ Przymocować czarną śrubą do plastiku.
- ➌ Zamocować blachowkręt 3.9x32 z podkładką.

5

Umieszczenie kabla palnika

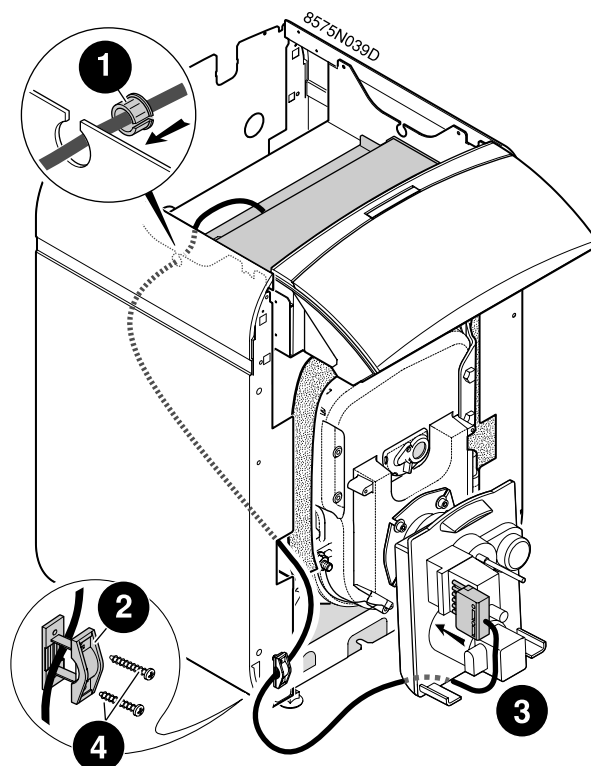

❶ Umieścić przepust kablowy.

⚠ Zamontować przepust kablowy po przeciwnej stronie zawiasu drzwiczek palnika zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa.



Przepust kablowy dostarczany jest w woreczku z instrukcją obsługi konsoli sterowniczej.

❷ Zamontować zacisk kablowy na płycie bocznej.


⚠ Zamontować zacisk kablowy po stronie kabla palnika, t.j. na przeciw zawias drzwiczek palnika.

❸ Włożyć wtyk w gniazdo palnika. Tak dobrać długość kabla, aby dla otwarcia drzwiczek palnika należało wyciągnąć wtyk kabla palnika.

❹ Mocowanie kabla. Przeciągnąć kabel między izolacją i płytą boczną.

6

Montaż czujnika

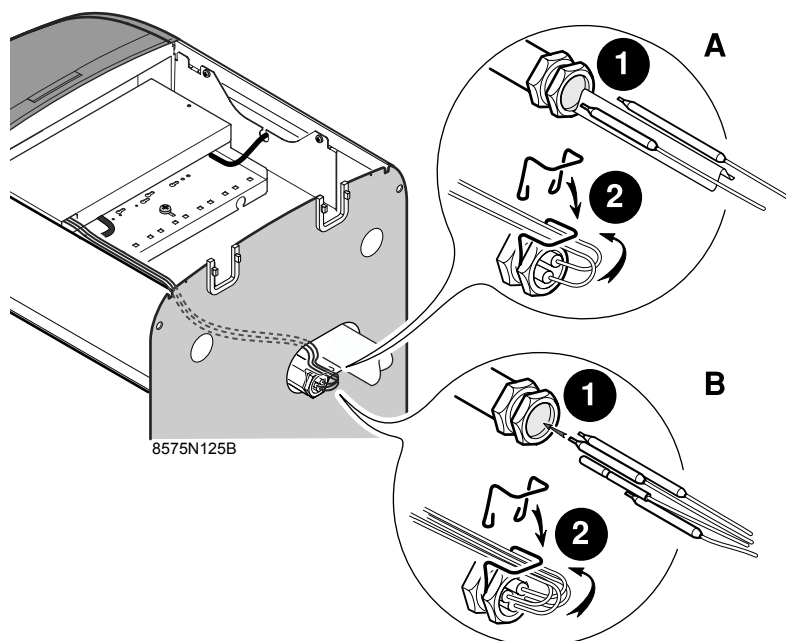**Szczegół A: konsola sterownicza B i B/TA**

- Czujnik kotła
- Termostat zabezpieczający STB
- Sprężyna stykowa (znajduje się w woreczku z instrukcją obsługi kotła)

- **Szczegół B: konsola sterownicza E, E1, D, E/TA, E1/TA, ER/TA, E1R i D/TA** Termometr
- Termostat kotła
- Czujnik kotła
- Termostat zabezpieczający STB
- Brak sprężyny stykowej

1 Wprowadzić czujniki w tuleję zanurzeniową kotła z tyłu korpusu kotła.



Ilość czujników zależy od typu konsoli sterowniczej:



2 czujniki: stosować sprężynę stykową (szczegół A)

4 czujniki: sprężyna stykowa nie jest potrzebna (szczegół B).

2 Zamocować kabel przy pomocy zacisku tulei zanurzeniowej.

7 (tylko GTU 1200)

Montaż kotła grzewczego na podgrzewaczu

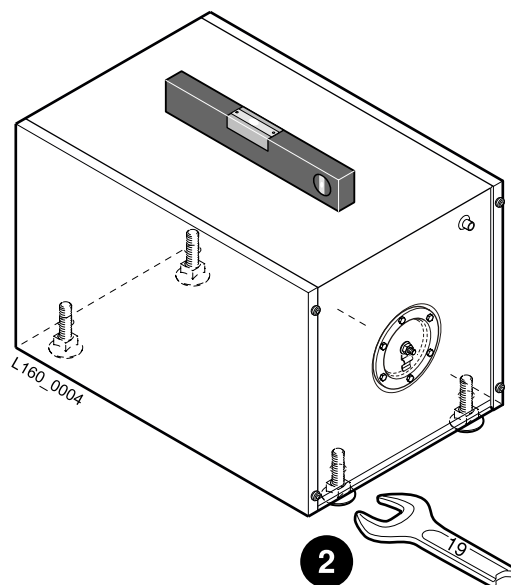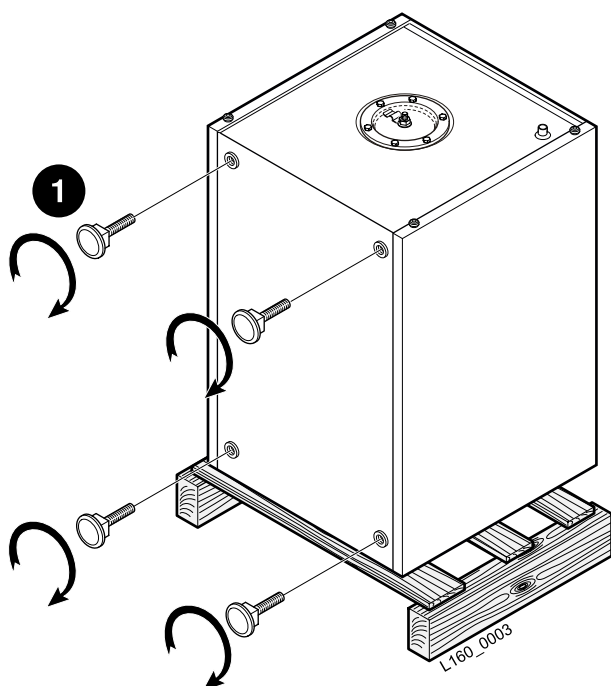

❶ Wkręcić 4 regulowane nóżki w dno podgrzewacza (nóżki dostarcza się w woreczku z instrukcją podgrzewacza c.w.u.).

❷ Wypoziomować podgrzewacz przy pomocy nóżek.

i Minimalna wysokość 35. zakres regulacji od 35 do 40 mm.


❸ Ustawić kocioł na podgrzewaczu, zachować przy tym wymiar P z przodu.

Typ kotła	GTU 1203 / L160 GTU 1204 / L160 GTU 1205 / L250 GTU 1206 / L250	GTU 1206 / L 160
P (mm)	431	247

⚠ Kocioł dotykać tylko w rękawicach.


i Kocioł można podnieść przy pomocy 2 rur $\varnothing 3/4"$, jak przedstawiono na ilustracji.

Kocioł można również podnieść za obydwa uchwyty umieszczone po bokach u dołu.

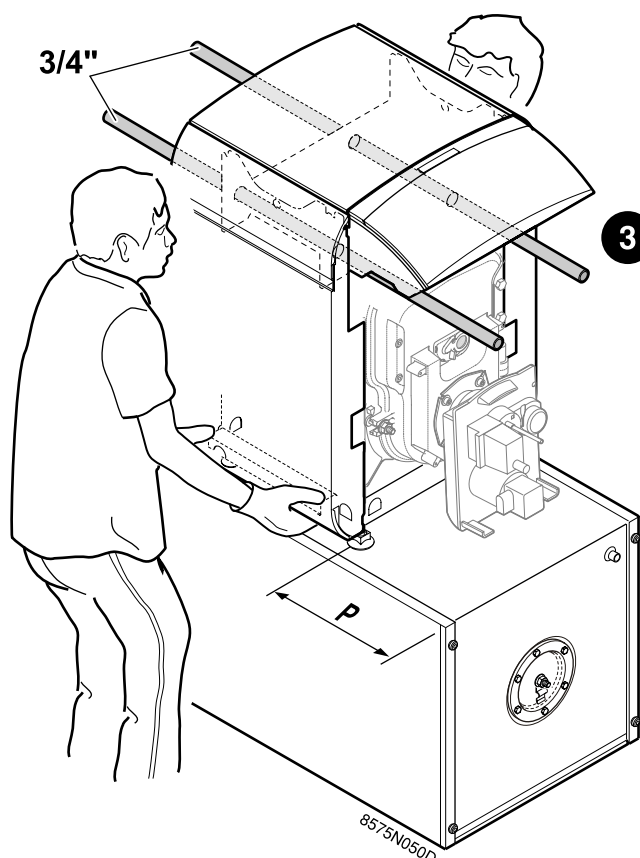

8


Montaż przedniej pokrywy i przekrycia kotła

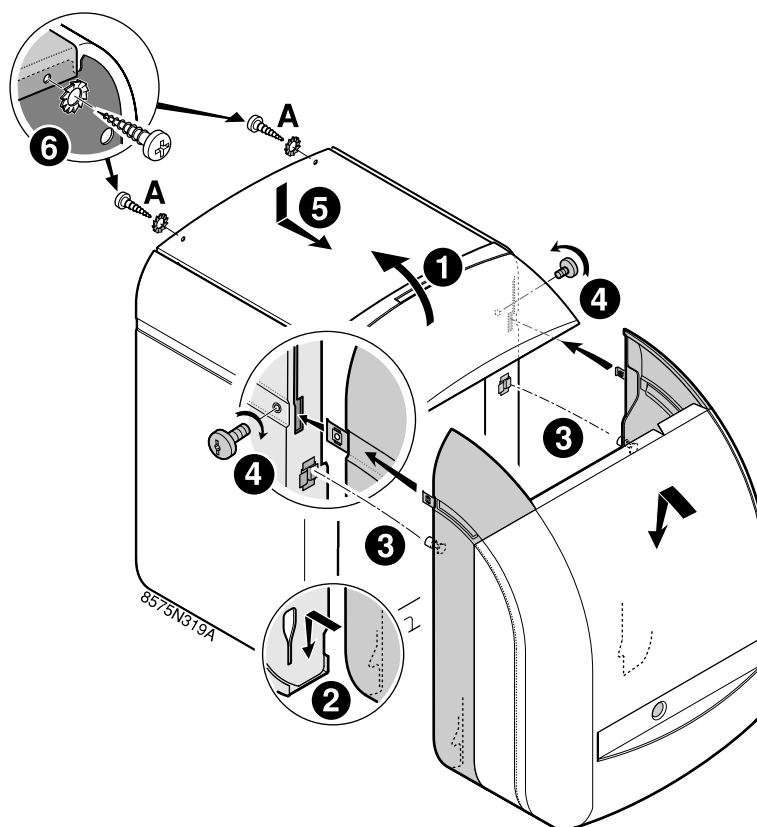

A: Blachowkręty i podkładki dostarczane są w woreczku ze śrubami.

9

Montaž

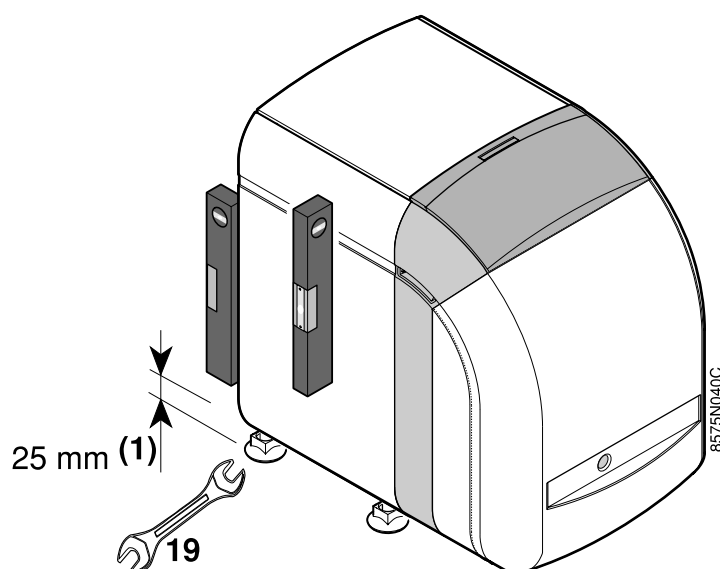


(1) Minimalna wysokość 25. zakres regulacji od 25 do 40 mm.

i Jeżeli kocioł ustawiony jest na podgrzewaczu L160 lub L250, wkręcić nóżki do oporu.

10

Umieścić tabliczkę znamionową z przetłumaczonym tekstem

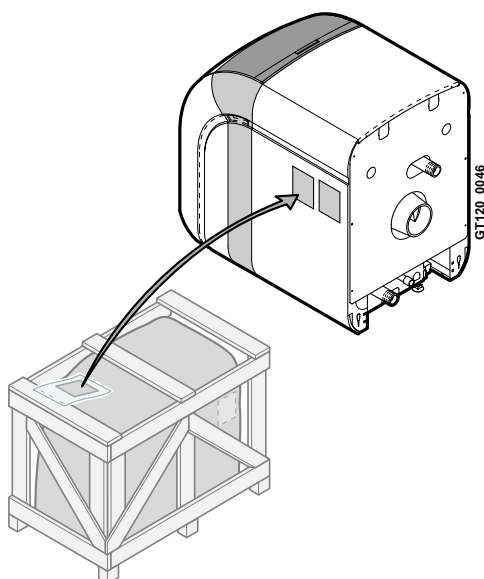


Ewentualnie przykleić tabliczkę znamionową z przetłumaczonym tekstem (znajduje się w woreczku z instrukcją obsługi) obok tabliczki znamionowej kotła.

11 (tylko GTU 1200)

Montaż armatury połączeniowej kocioł-podgrzewacz c.w.u.


 Przestrzegać wskazówek w broszurze montażowej do zestawu BH 73 lub BH 75.

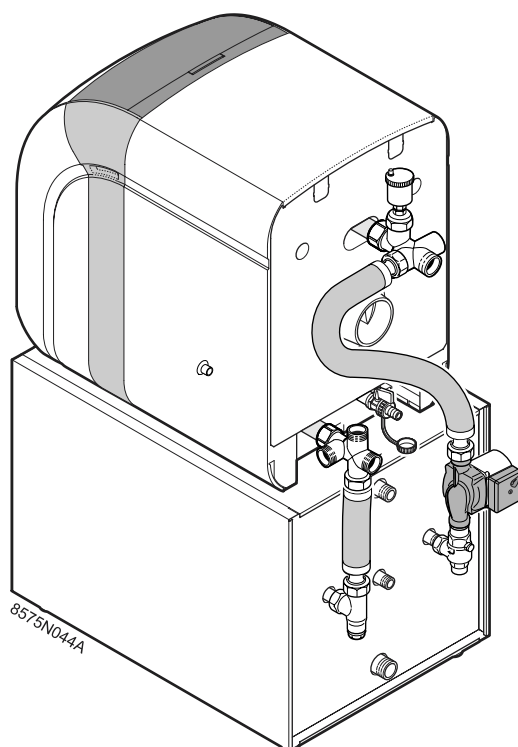

12 (tylko GTU 1200)


Montaż z TAS: Pakiet FM 126 do FM 134 z konsolą oraz pakiet BH 103 lub BH 104 z zasobnikiem podgrzewacza

Montaż czujnika temperatury c.w.u. i podłączenie elektryczne Titan Active System

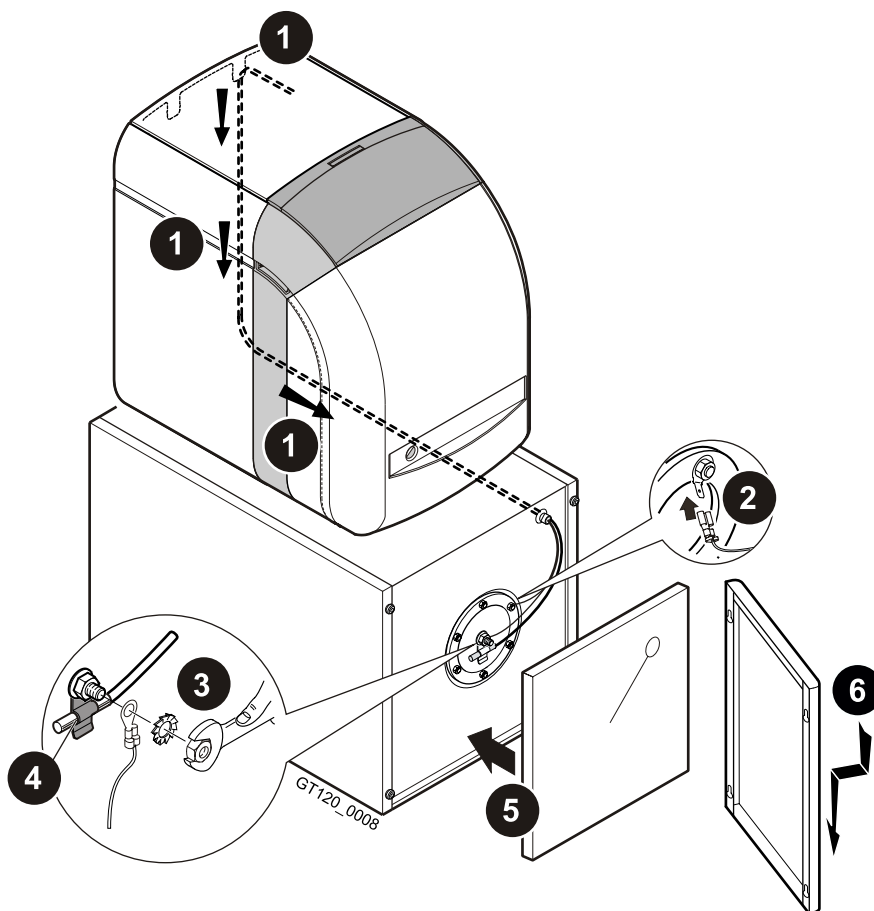

i Kabel podłączeniowy jest zabezpieczony (zacisk i okrągłe ucho), aby uniknąć błędnego podłączenia, w wyniku którego mogłoby dojść do uszkodzenia Titan Active System®.

- ➊ Przeciągnąć kabel czujnika i anody TAS przez rurę prowadzącą podgrzewacza c.w.u..
- ➋ Zamocować zacisk na języczku znajdującym się na pokrywie.
- ➌ Okrągłe ucho umieścić bezpośrednio na kołku gwintowanym anody TAS. Zamocować okrągłe ucho przy pomocy podkładki zębatej i nakrętki.
- ➍ Czujnik c.w.u. wsunąć w odpowiednią tuleję w pokrywie wyczystkowej podgrzewacza. Wykonać podłączenie elektryczne według instrukcji konsoli sterowniczej.
- ➎ Założyć izolację cieplną.
- ➏ Założyć płytę przednią podgrzewacza wody użytkowej.

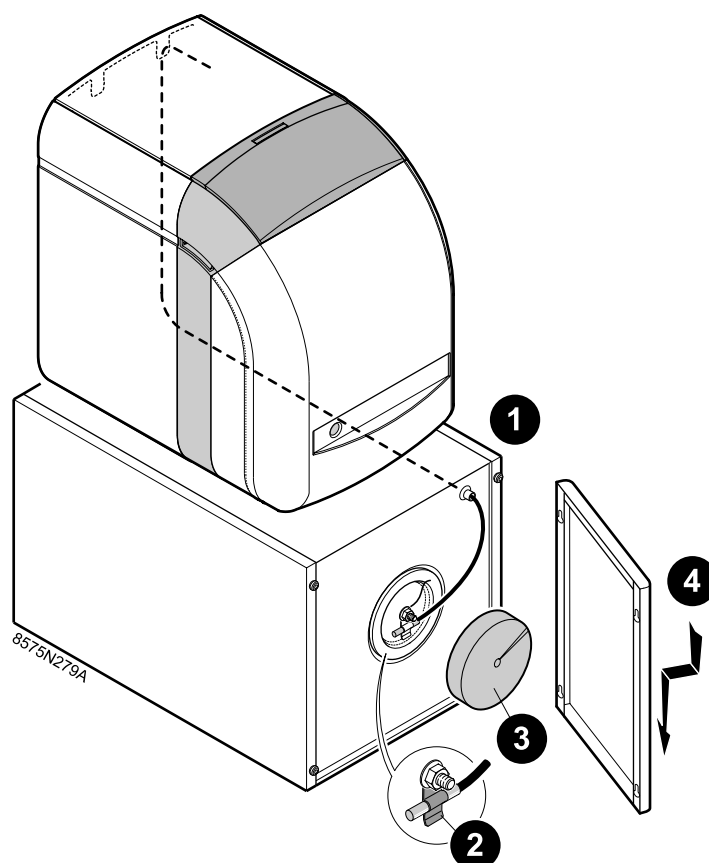Montaż czujnika c.w.u.

- ❶ Kabel czujnika wsunąć do tulei zanurzeniowej podgrzewacza c.w.u..
- ❷ Czujnik c.w.u. wsunąć w odpowiednią tuleję w pokrywie wyczystkowej podgrzewacza. Wykonać podłączenie elektryczne według instrukcji konsoli sterowniczej.
- ❸ Izolację cieplną pokrywy wyczystkowej umieścić tak, aby znajdowała się między kablem uziomowym i pokrywą.
- ❹ Założyć płytę przednią podgrzewacza wody użytkowej.

DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S.

www.dedietrich.com



Direction des Ventes France
57, rue de la Gare
F- 67580 MERTZWILLER
☎ +33 (0)3 88 80 27 00
✉ +33 (0)3 88 80 27 99

DE DIETRICH HEIZTECHNIK

www.dedietrich.com



Am Concorde Park 1 - B 4 / 28
A-2320 SCHWECHAT / WIEN
☎ +43 (0)1 / 706 40 60-0
✉ +43 (0)1 / 706 40 60-99
office@dedietrich.at

DE DIETRICH HEIZTECHNIK

www.dedietrich.com



Rheiner Strasse 151
D- 48282 EMSDETTEN
☎ +49 (0)25 72 / 23-5
✉ +49 (0)25 72 / 23-102
info@dedietrich.de

NEUBERG S.A.

www.dedietrich.com



39 rue Jacques Stas
L- 2010 LUXEMBOURG
☎ +352 (0)2 401 401

VAN MARCKE

www.vanmarcke.be



Weggevoerdenlaan 5
B- 8500 KORTRIJK
☎ +32 (0)56/23 75 11

DE DIETRICH

www.dedietrich.com



8 Gilyarovskogo Str. 7
R- 129090 MOSCOW
☎ +7 495.974.16.03
✉ +7 495.974.66.08
dedietrich@nnt.ru

VESCAL S.A.

www.chauffeur.ch / www.heizen.ch



Z.I de la Veyre, St-Légier
1800 VEVEY 1
☎ +41 (0)21 943 02 22
✉ +41 (0)21 943 02 33

DE DIETRICH

www.dedietrich.com



Room 512, Tower A, Kelun Building
12A Guanghua Rd, Chaoyang District
C-100020 BEIJING
☎ +86 (0)106.581.4017
+86 (0)106.581.4018
+86 (0)106.581.7056
✉ +86 (0)106.581.4019
contactBJ@dedietrich.com.cn



De Dietrich

DE DIETRICH THERMIQUE
57, rue de la Gare F- 67580 MERTZWILLER - BP 30
www.dedietrich.com